



Notice de pose

Porte sectionnelle industrielle

Linteau haut

Document réservé aux installateurs

Table des matières

Table des matières	2
Avertissement	3
Préparation de la pose.....	4
Montage des rails	5
Montage de l'axe ressort	15
Pose du tablier.....	18
Option portillon	26
Pose des câbles.....	30
Câble sans manchon.....	31
Câble avec manchon	32
Tension des ressorts	33
Réglage de la porte	35
Montage du moteur	38
Option de porte manuelle	39
Option treuil à chaîne	40
Branchement de la sécurité portillon.....	41

Avertissement

Avant la mise en œuvre, veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité RIDEAL et la garantie du produit.

La société RIDEAL ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Ce manuel est destiné à des installateurs professionnels.

Toutes les opérations d'installations, de mise en service, les travaux de réglage, d'entretien et de service après-vente devront exclusivement être effectués par du personnel qualifié et formé. Une personne qualifiée et formée, est une personne de formation appropriée et qualifiée de par ses connaissances et son expérience pratique, et ayant les instructions nécessaires pour effectuer l'installation correctement et en toute sécurité.

Les informations données dans ce manuel sont destinées à l'usage unique des professionnels et ne doivent pas être intégrées à la documentation destinée à être transmise au propriétaire.

Il vous appartient de choisir le type de fixation adaptée au gros œuvre et de dimensionner celle-ci en fonction du support.

L'exécution des travaux en hauteur doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques.

Le personnel doit être habilité à travailler sur des installations électriques, et à l'utilisation de nacelle. Il devra en outre être formé au travail en hauteur.

Le personnel doit baliser la zone de travail.


Et doit respecter le code du travail.

Les exigences des Normes NF EN 13241-1 + A2 Novembre 2016, NF EN 12604 et NF EN 12453 doivent être satisfaites.

Le câblage doit être conforme à la NF C 15100.


*Avant de déballer votre produit,
Comparez les dimensions de votre baie
à celles du bon de livraison*


Préparation de la pose



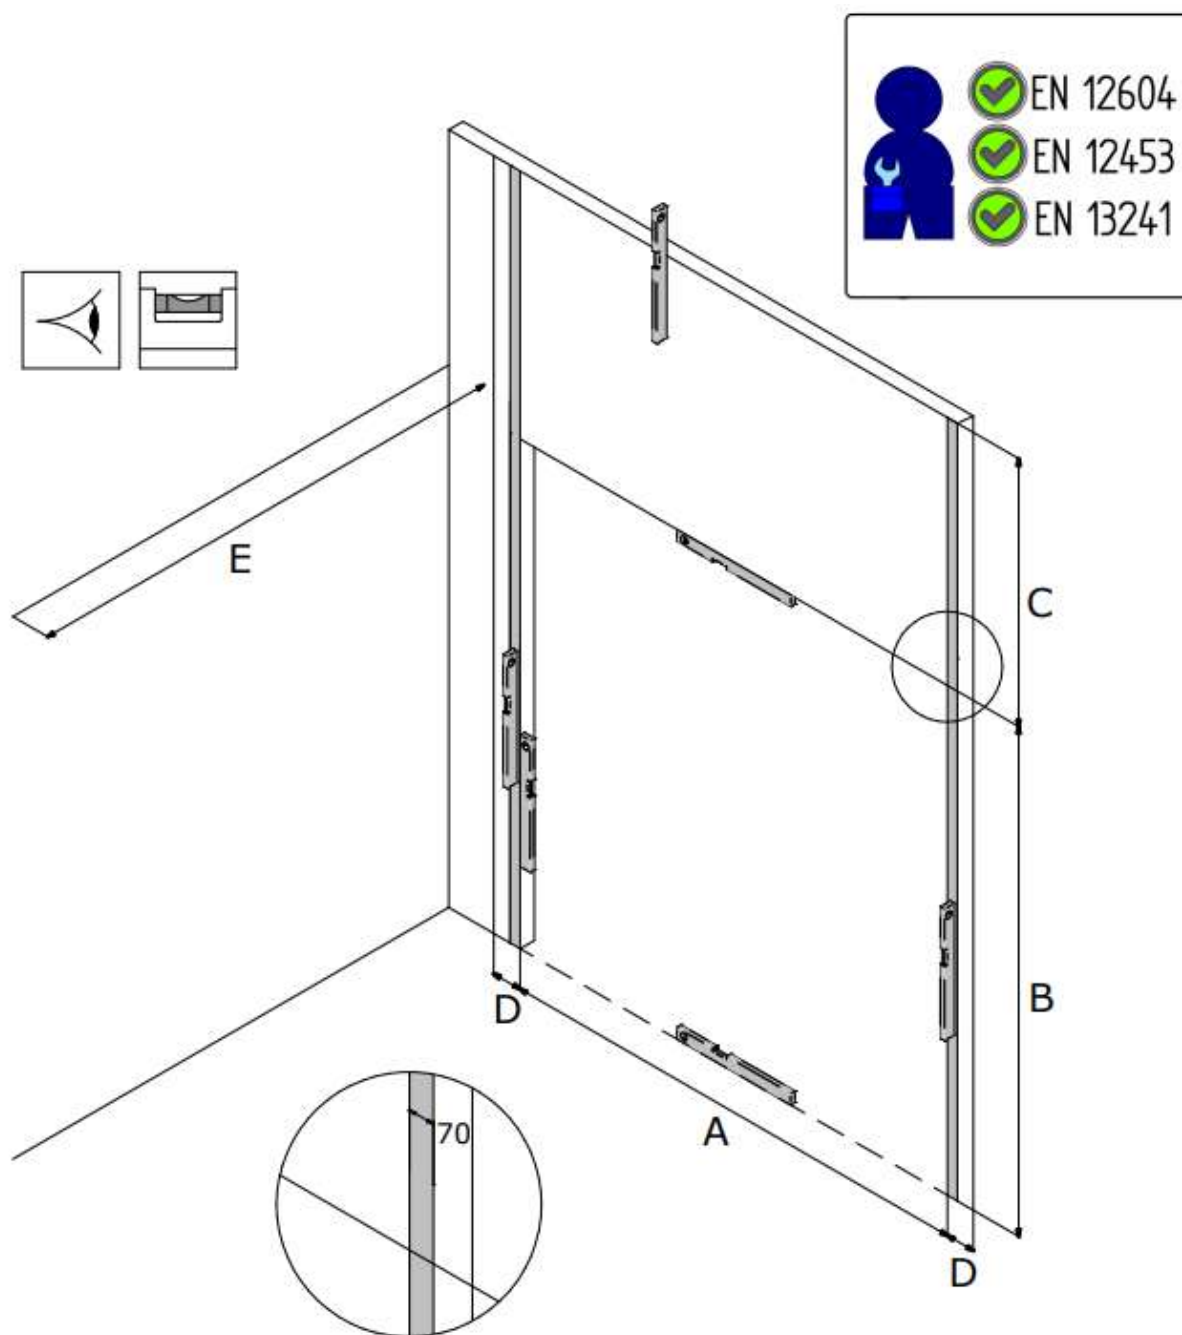


	A	B	C	D	E
	LB	HB	RL	EC	R
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons requis	Recul
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth

Montage des rails

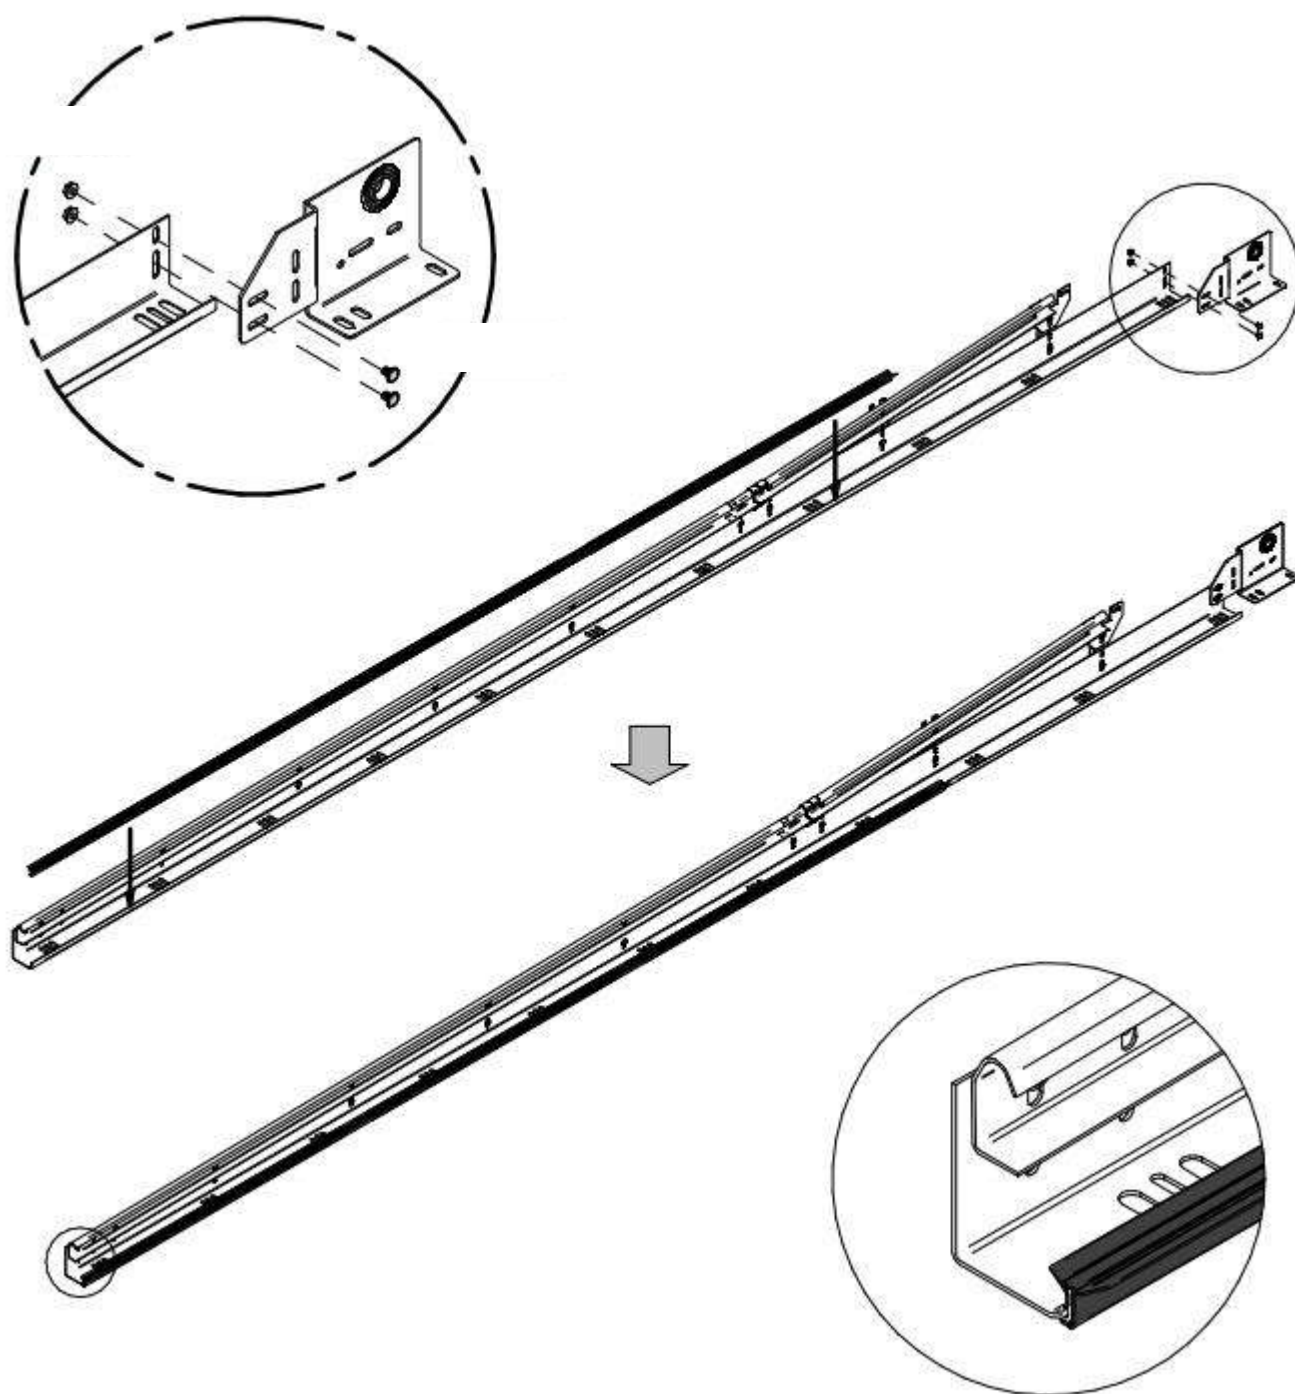

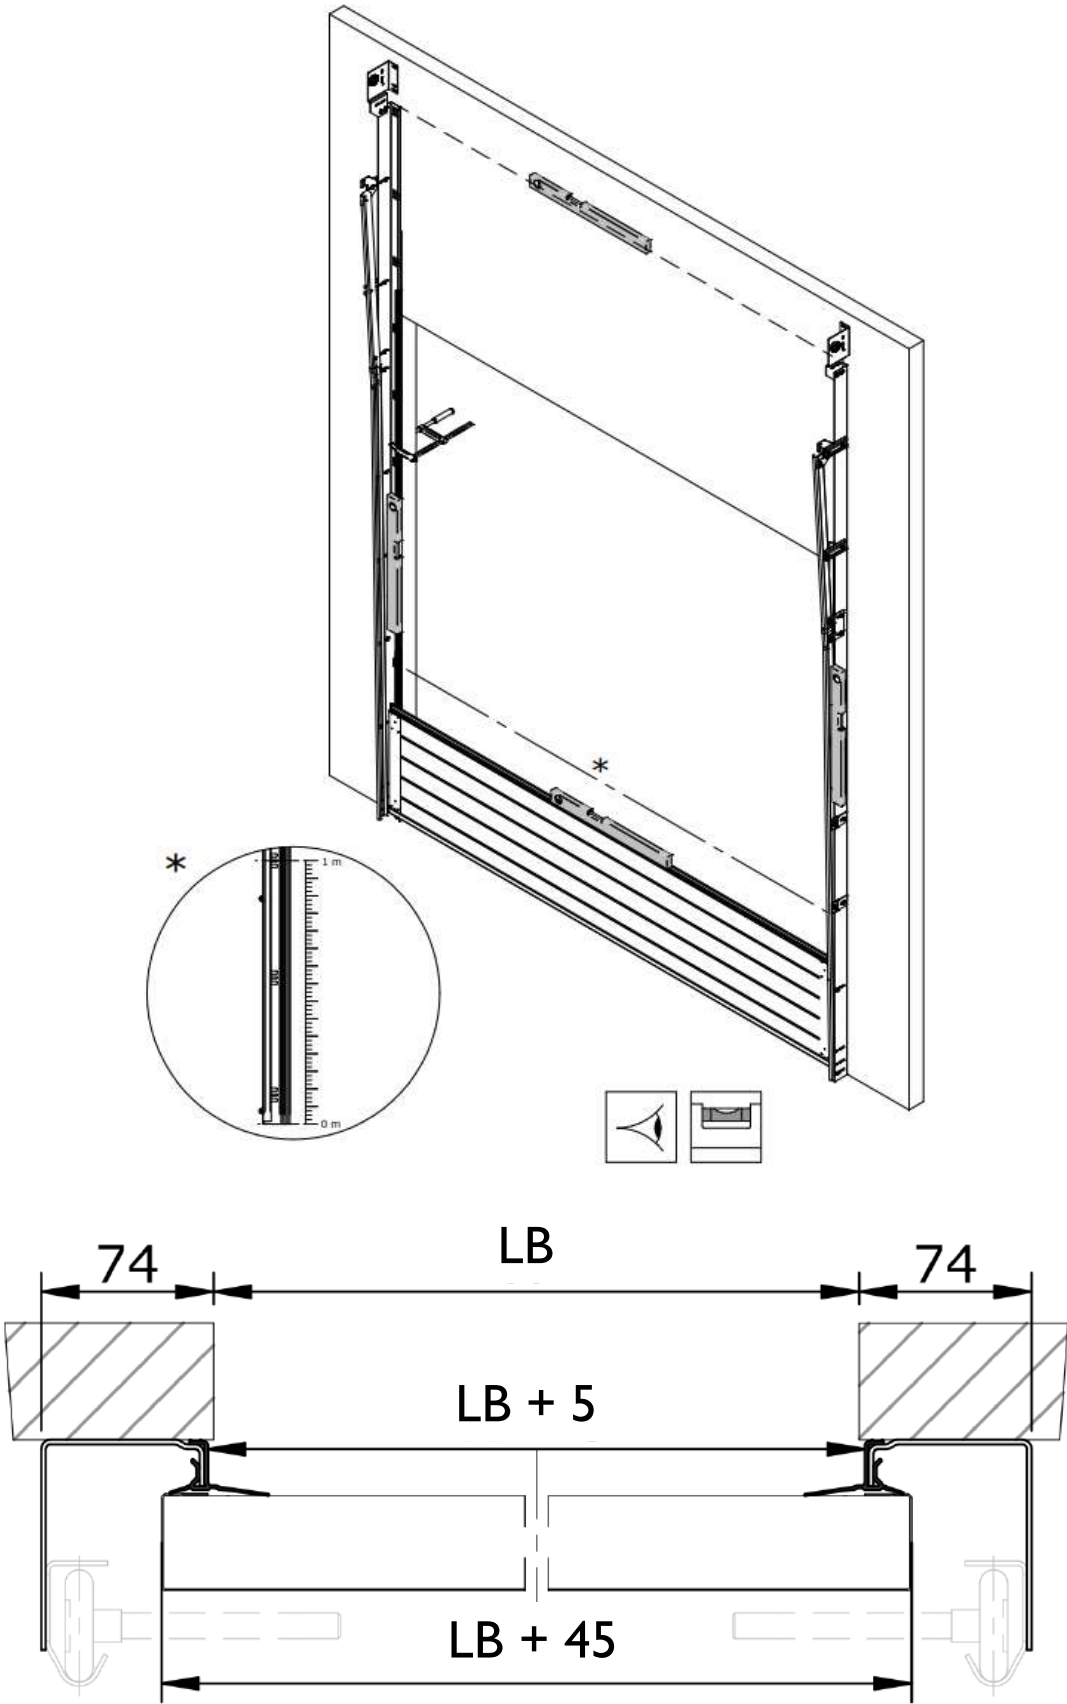


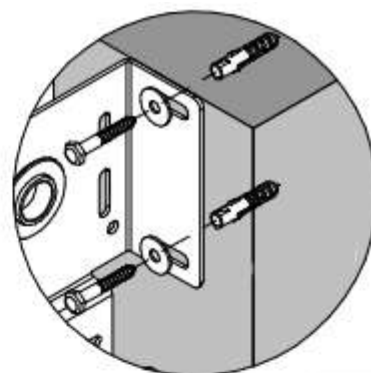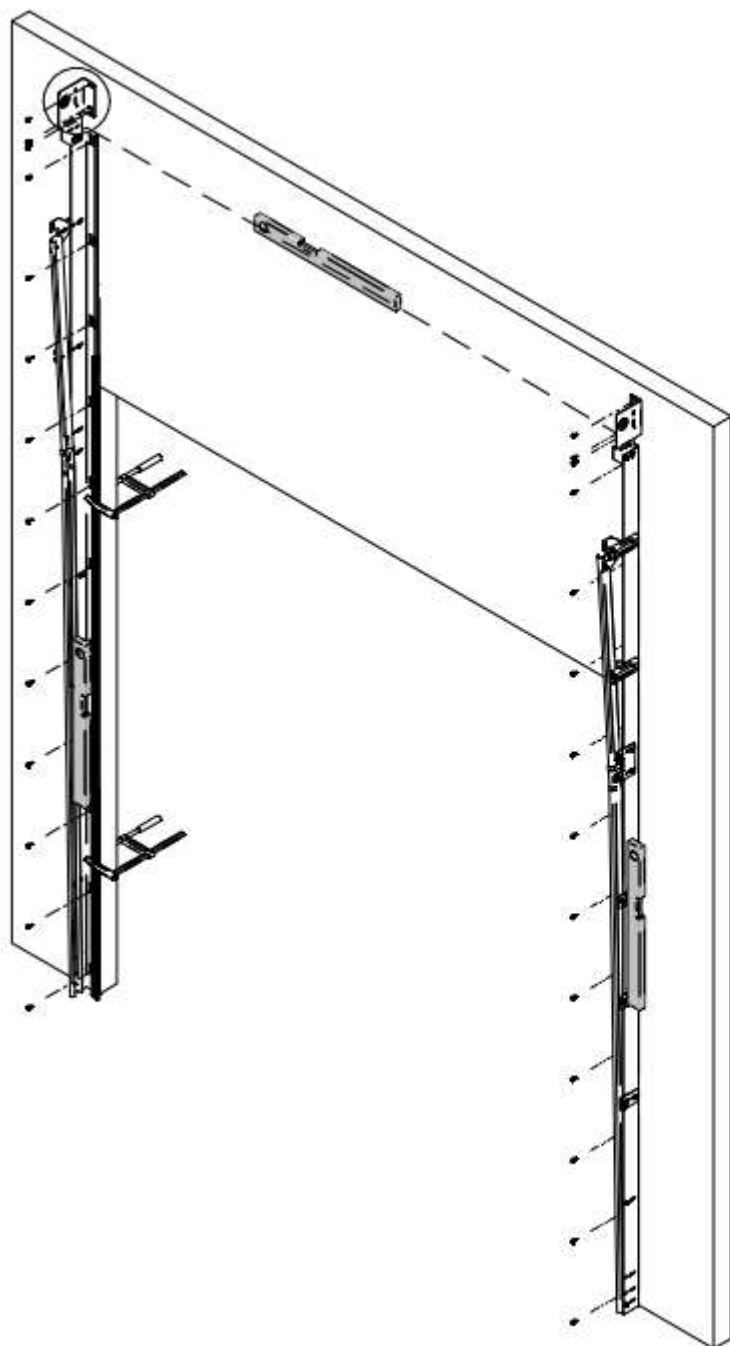

$\phi 10$







$\phi 6$

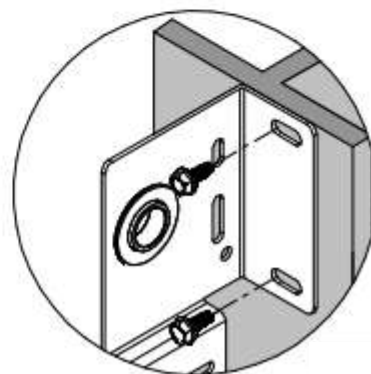


$\phi 8$




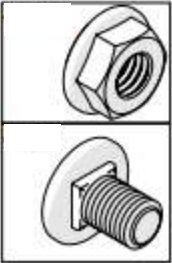
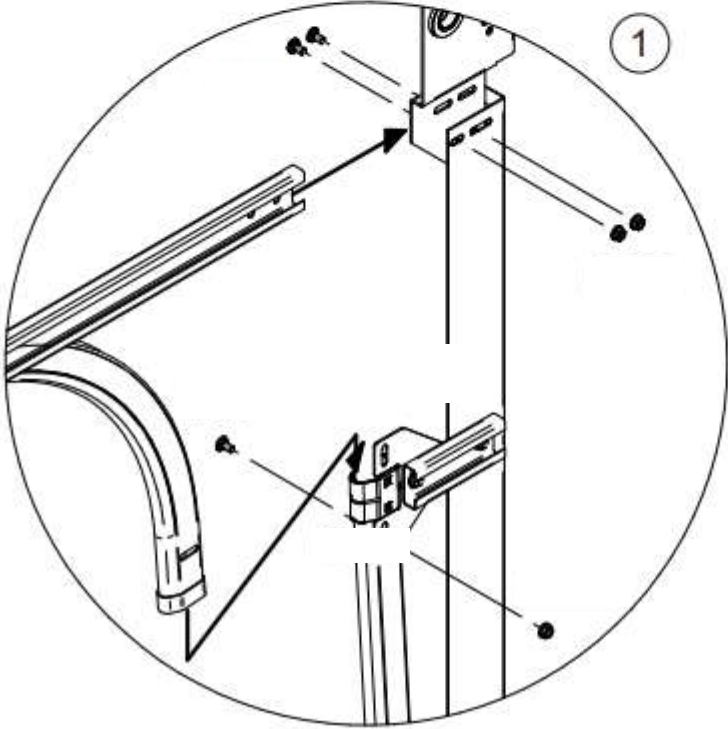
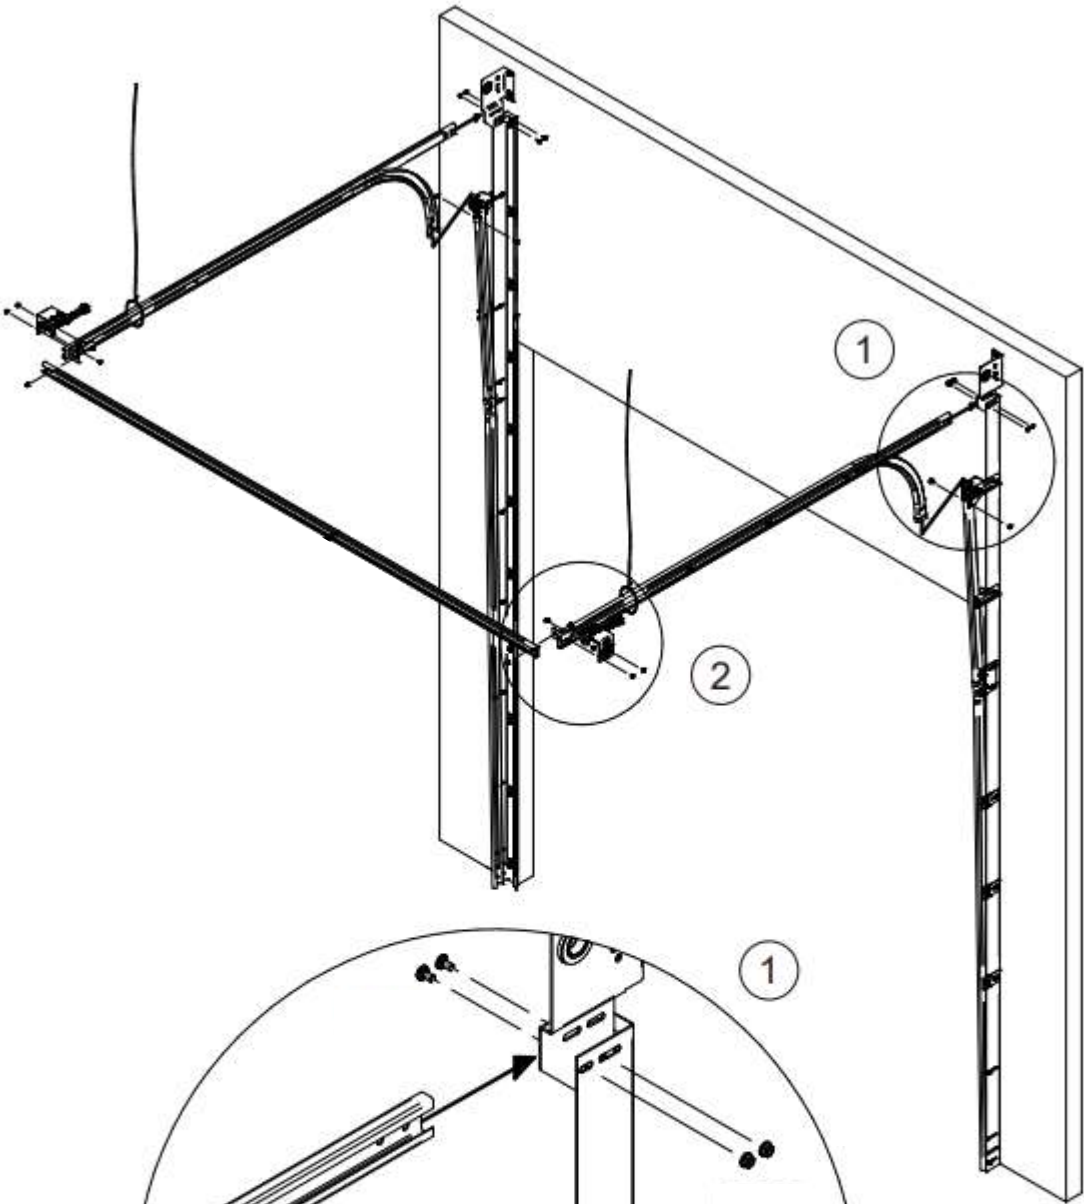


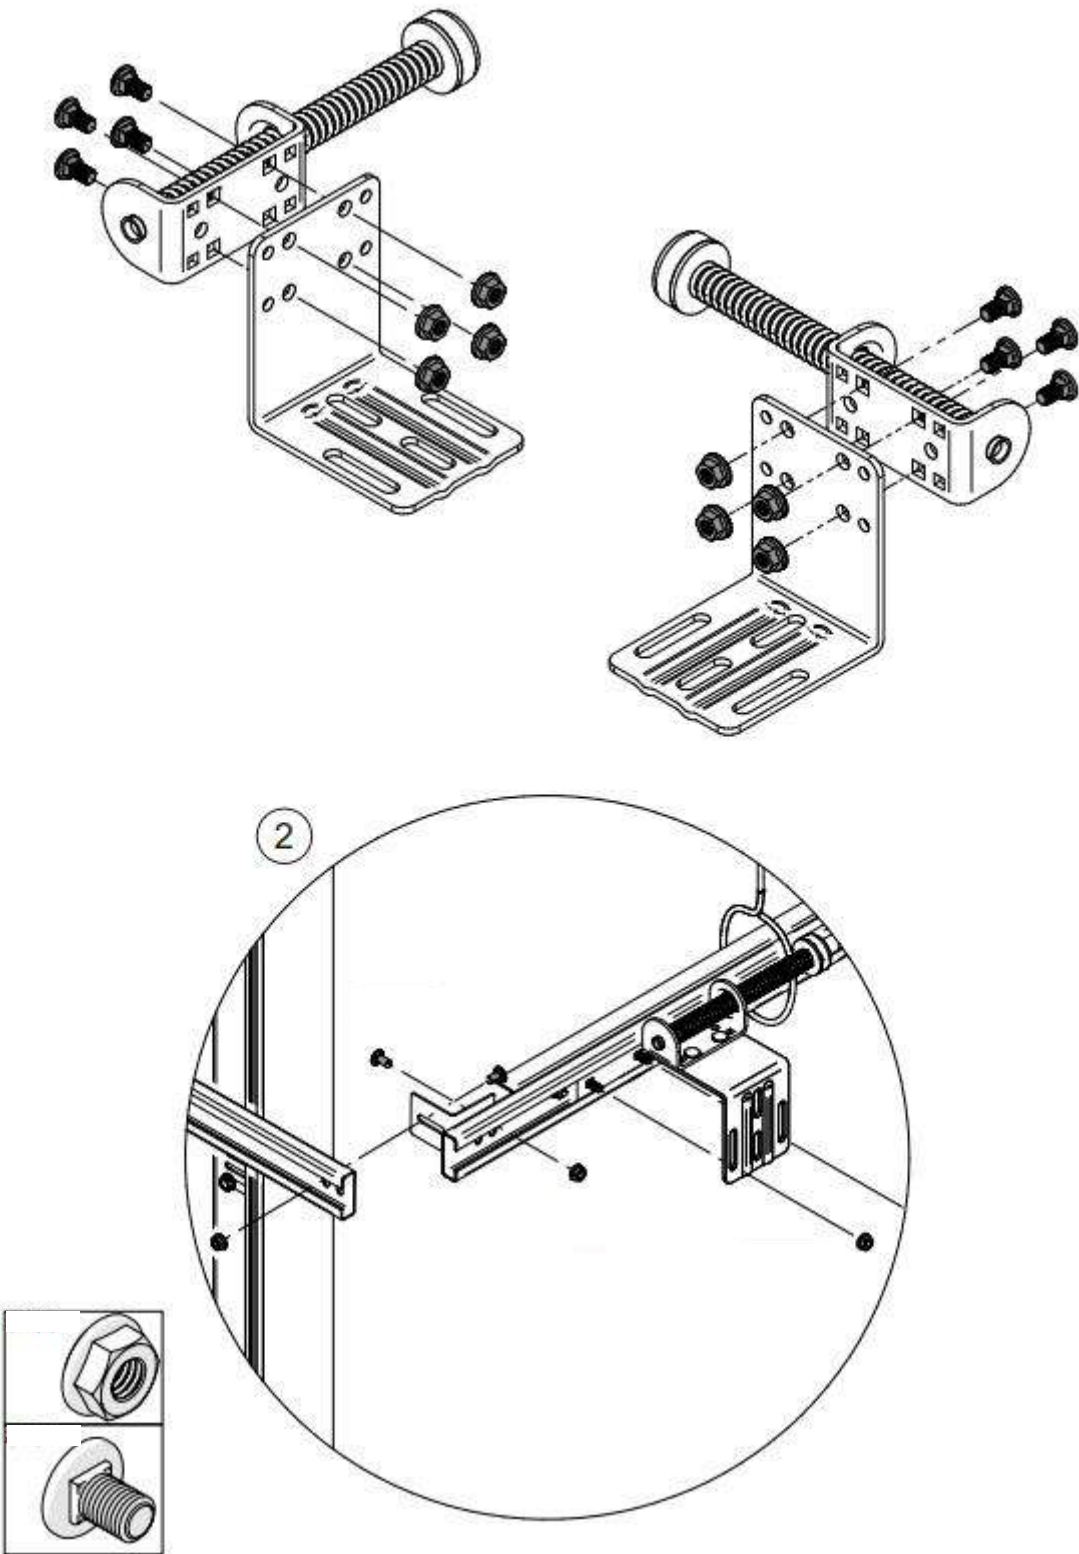




Avec Pente
Following the roof



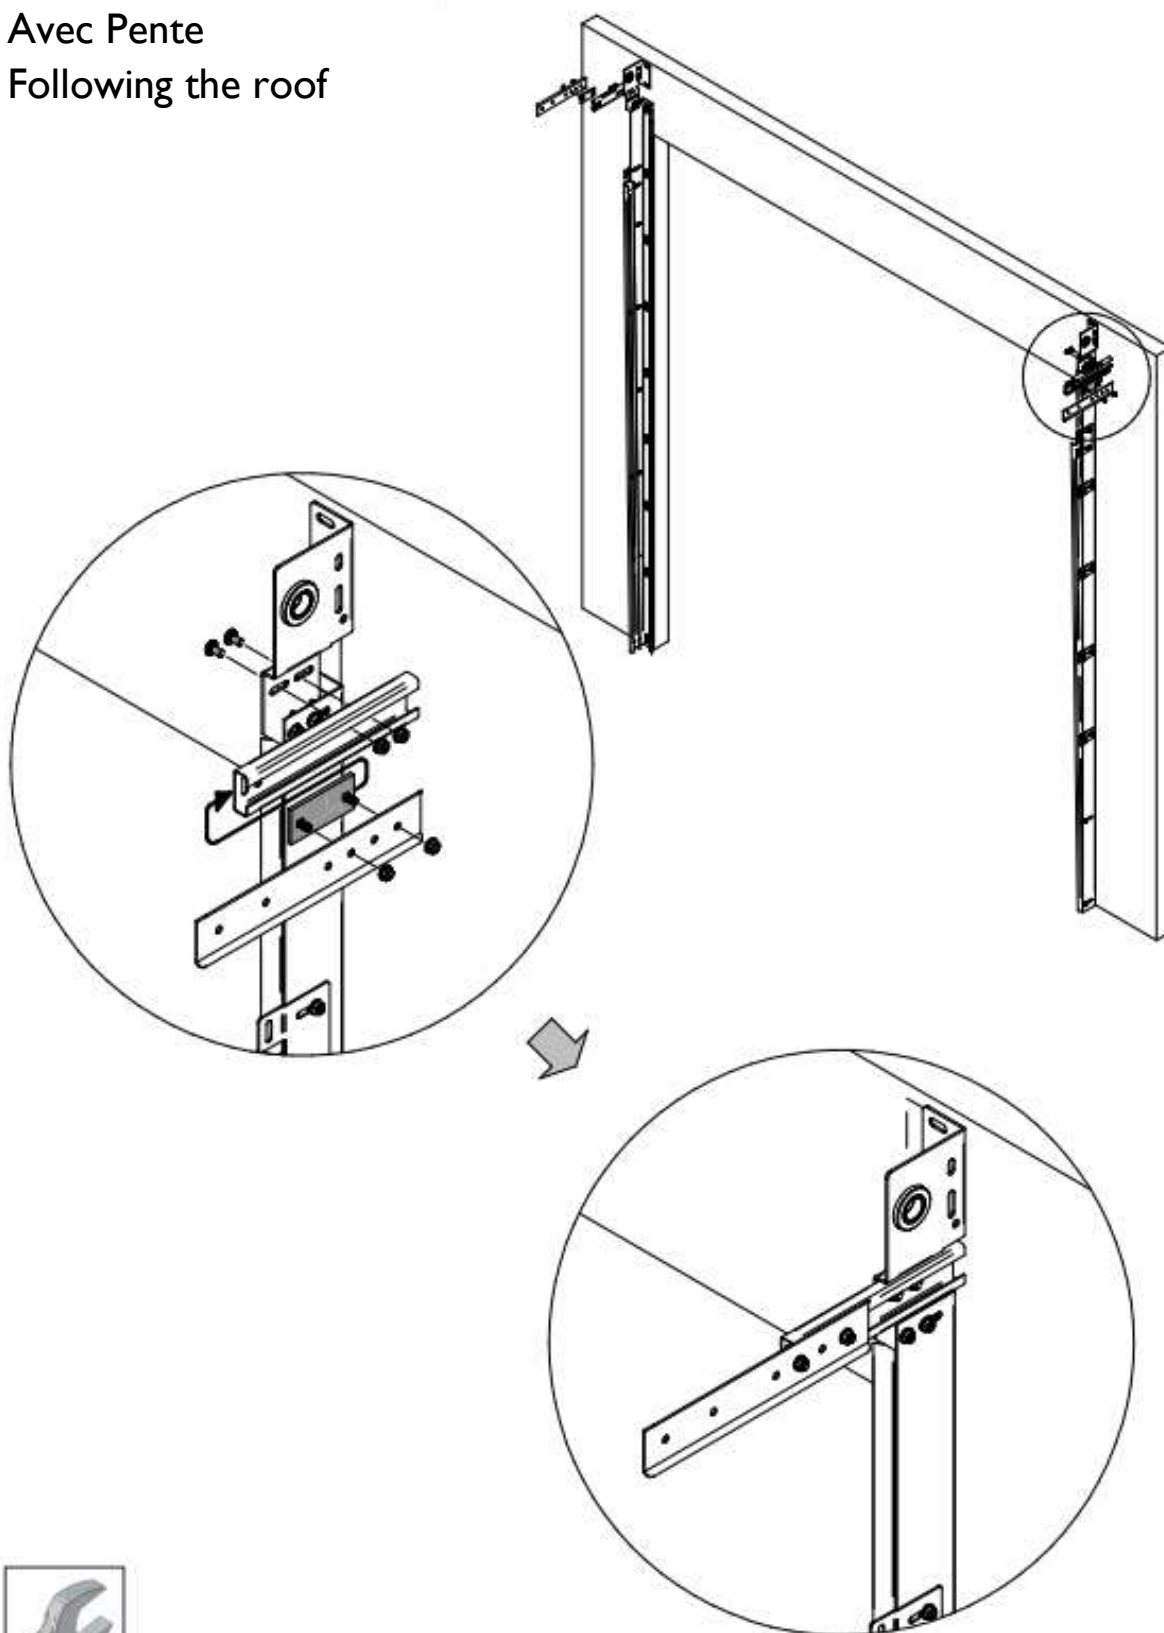


Avec Pente
Following the roof

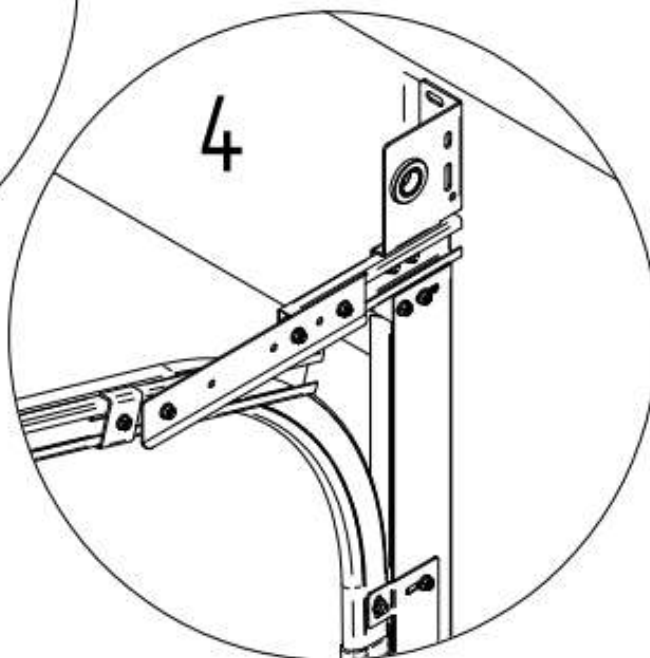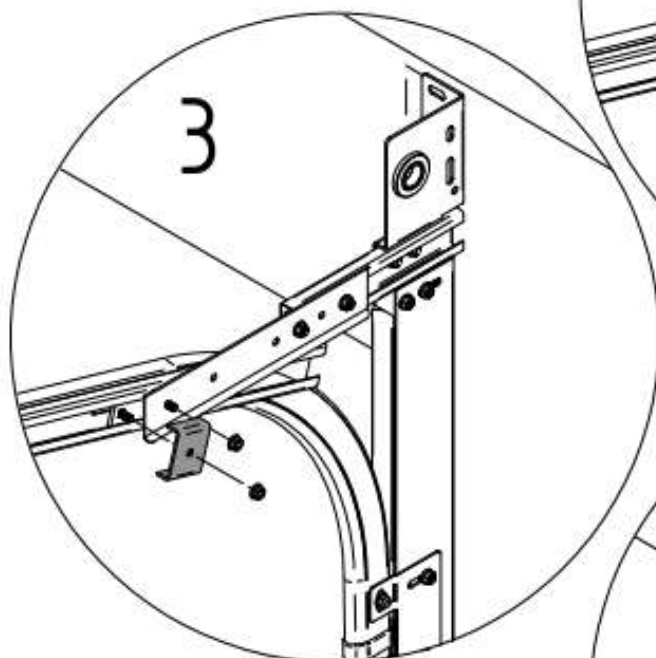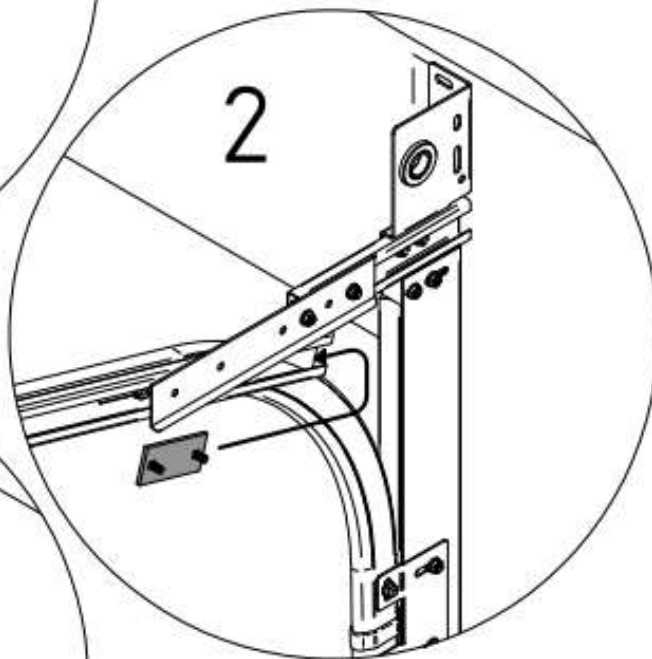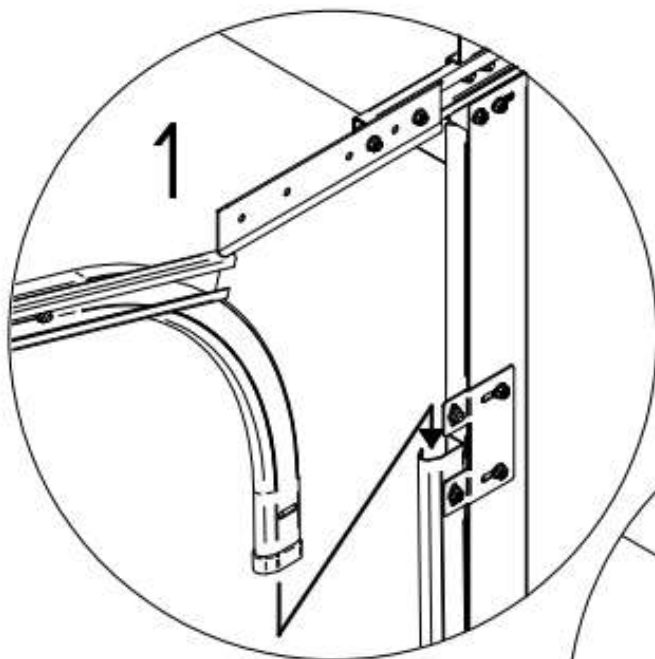



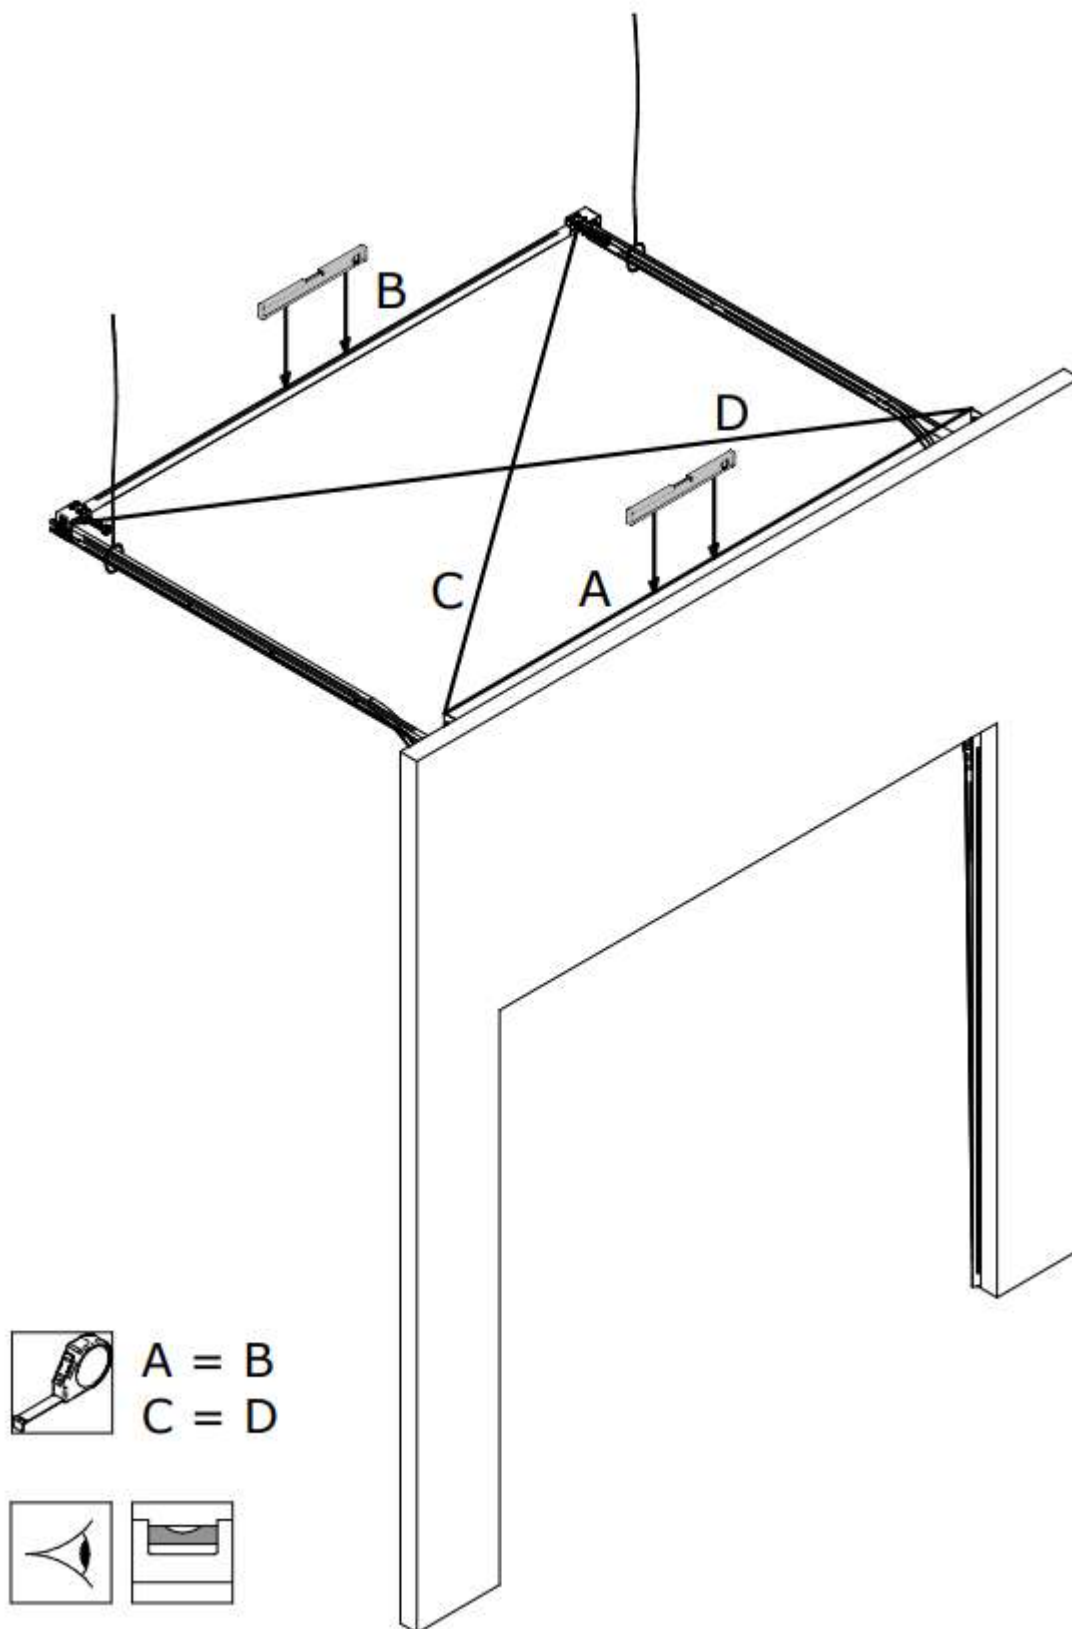



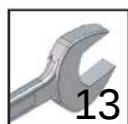
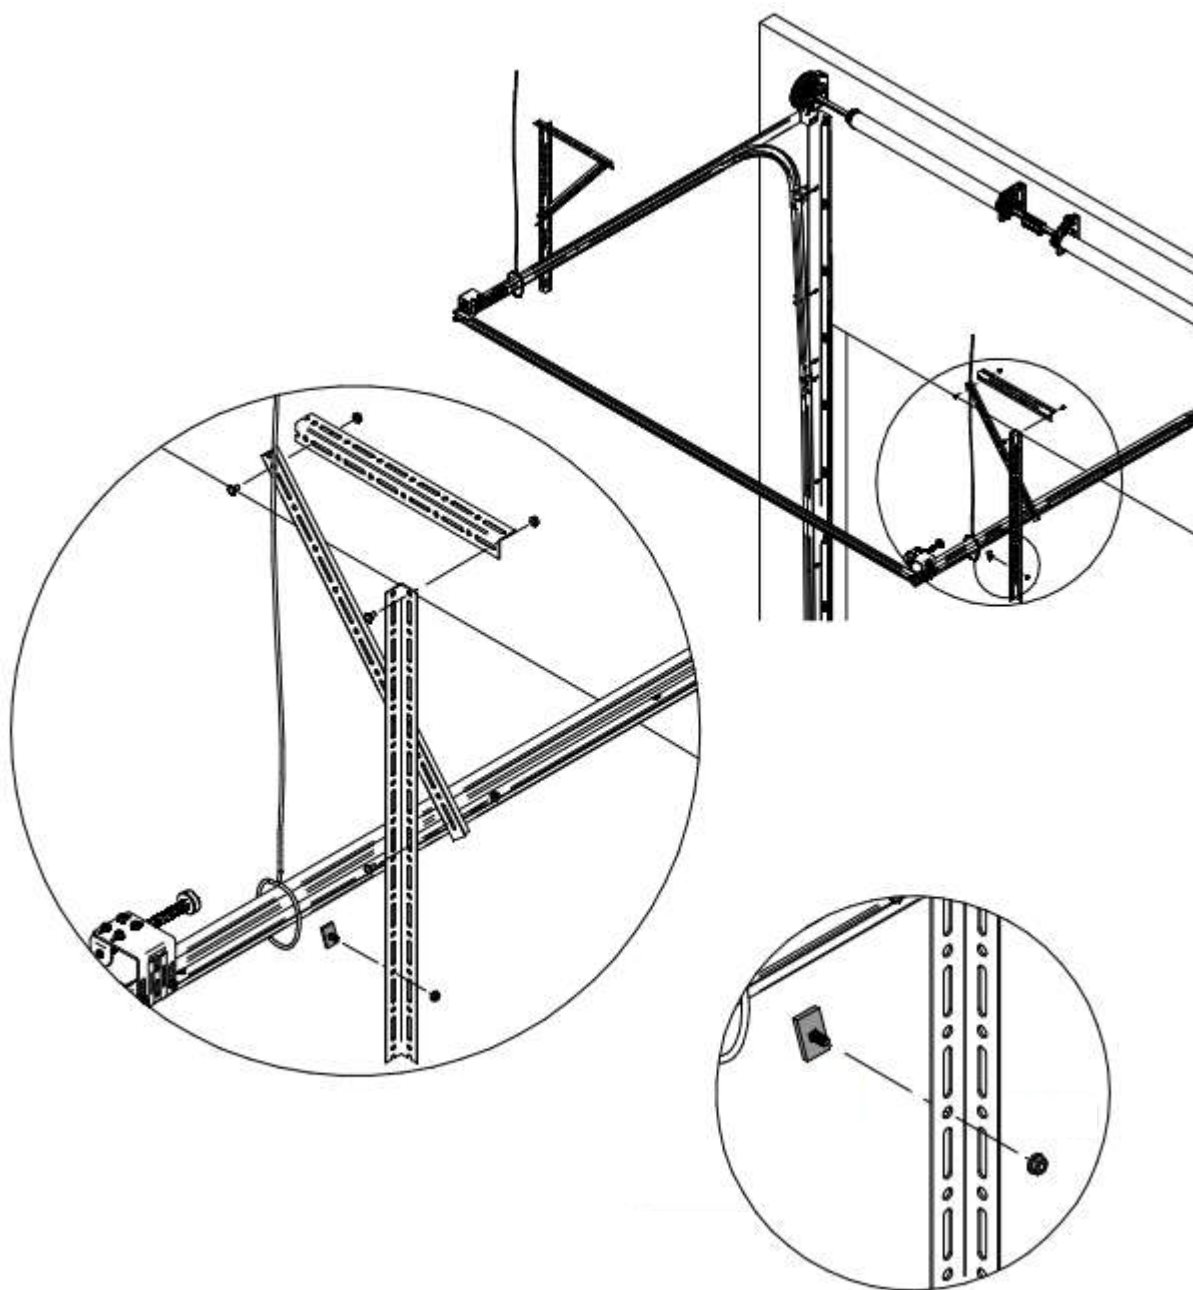


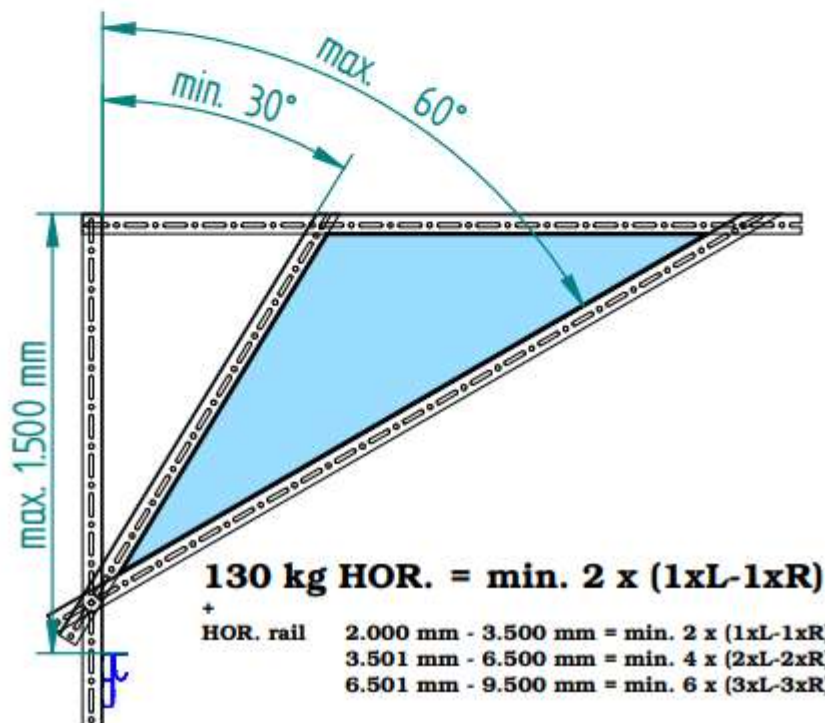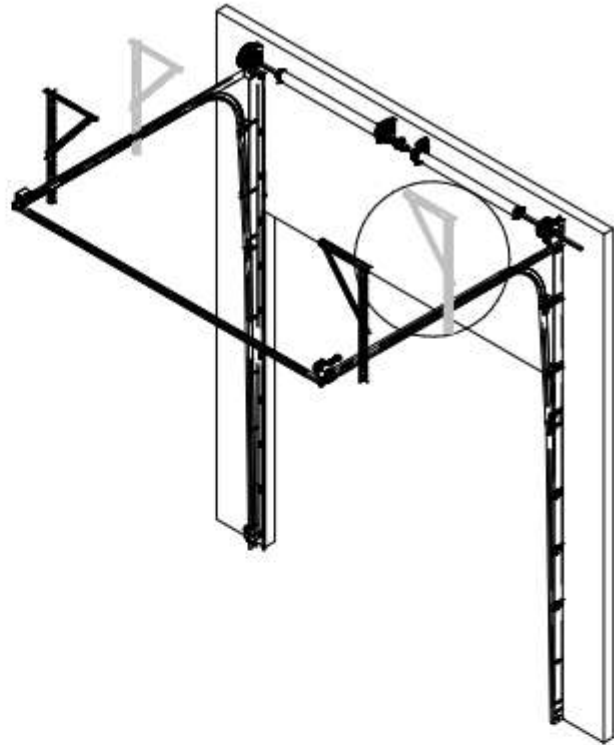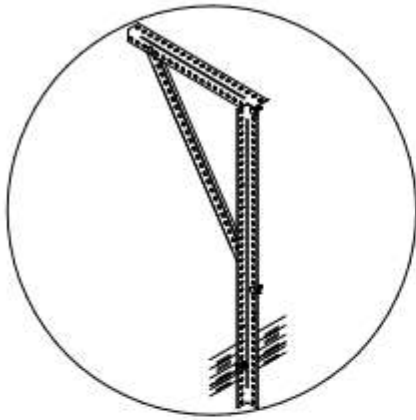



Montage de l'axe ressort


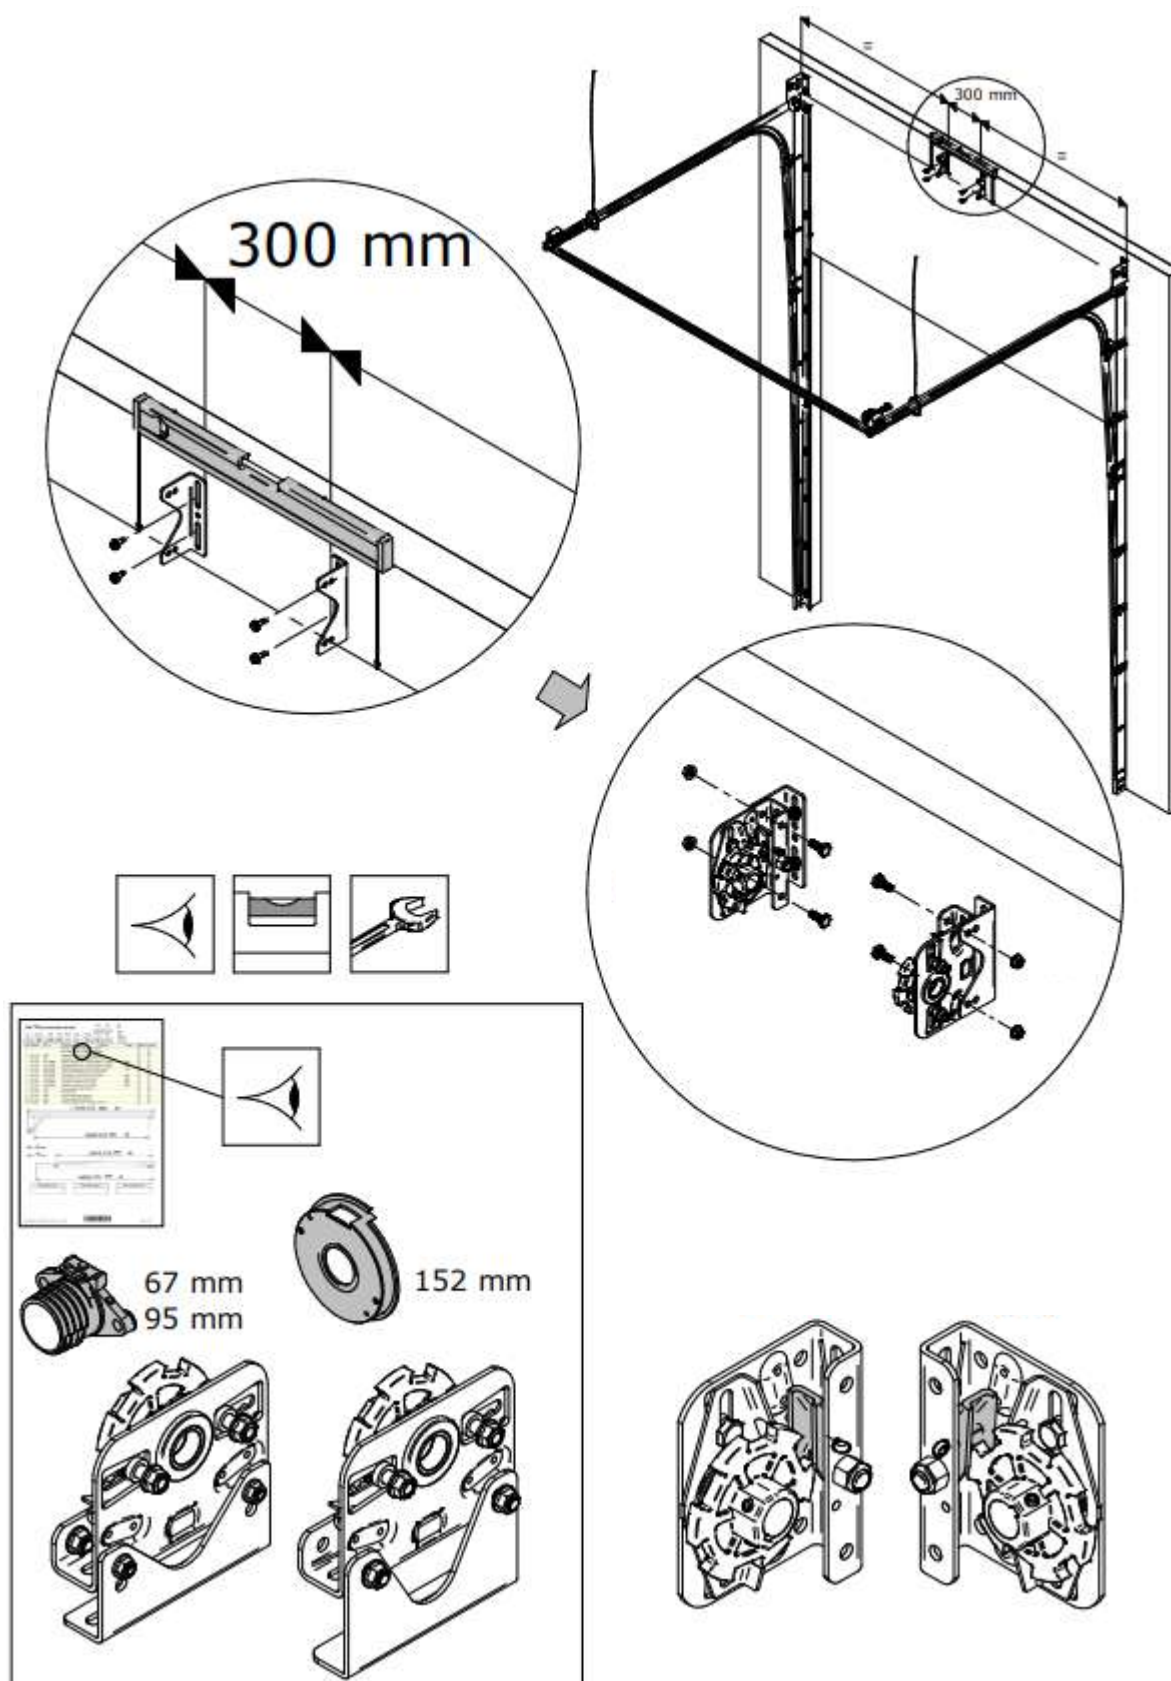



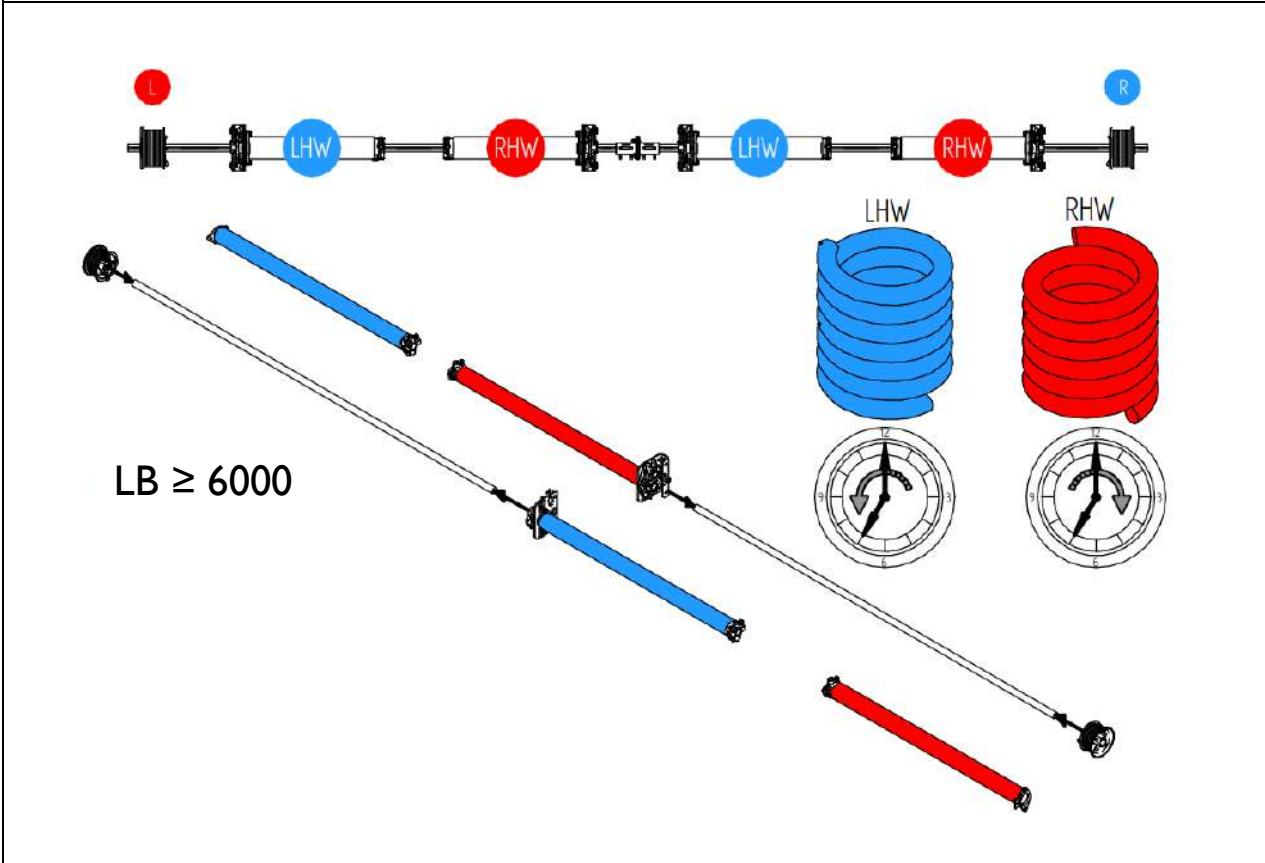
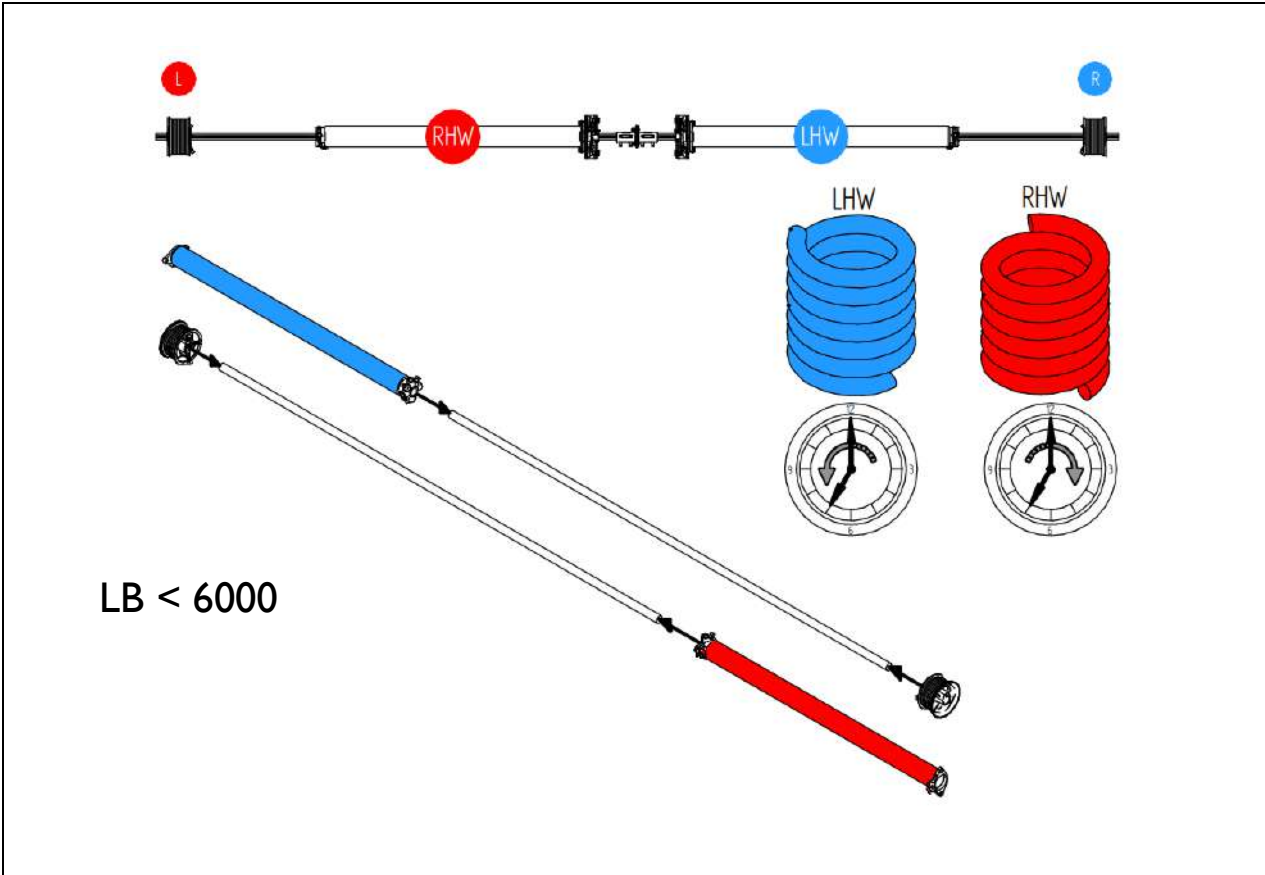


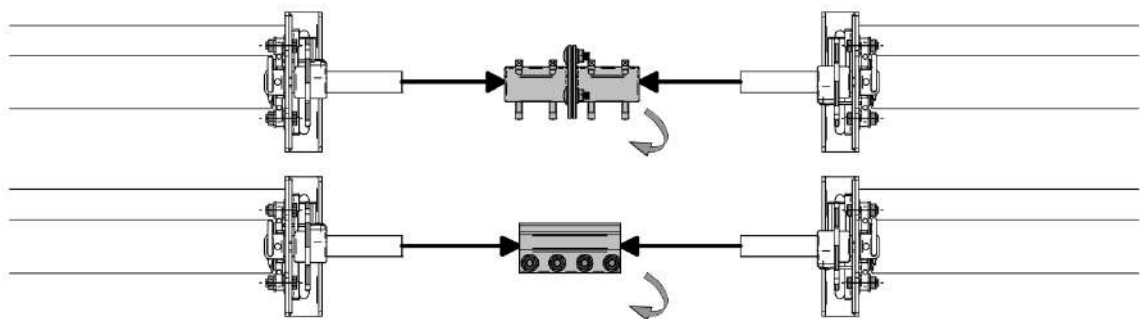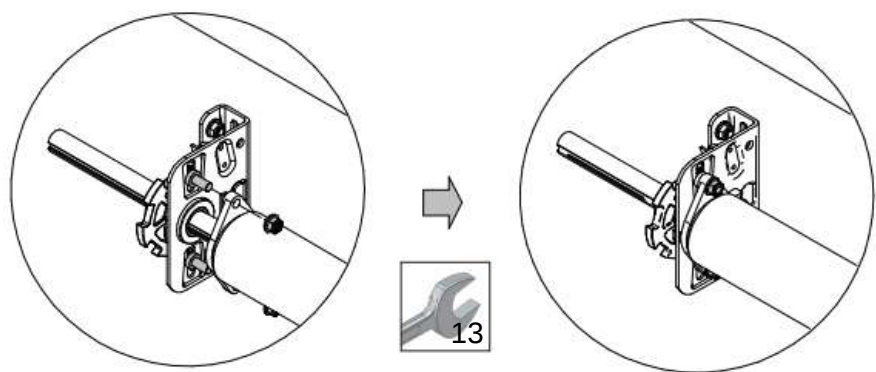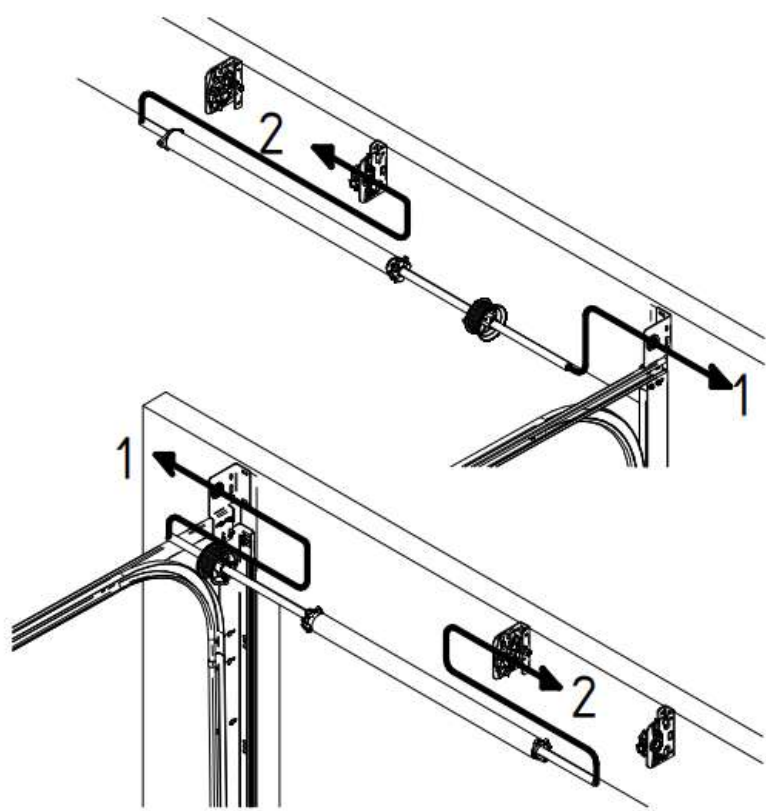


Pose du tablier

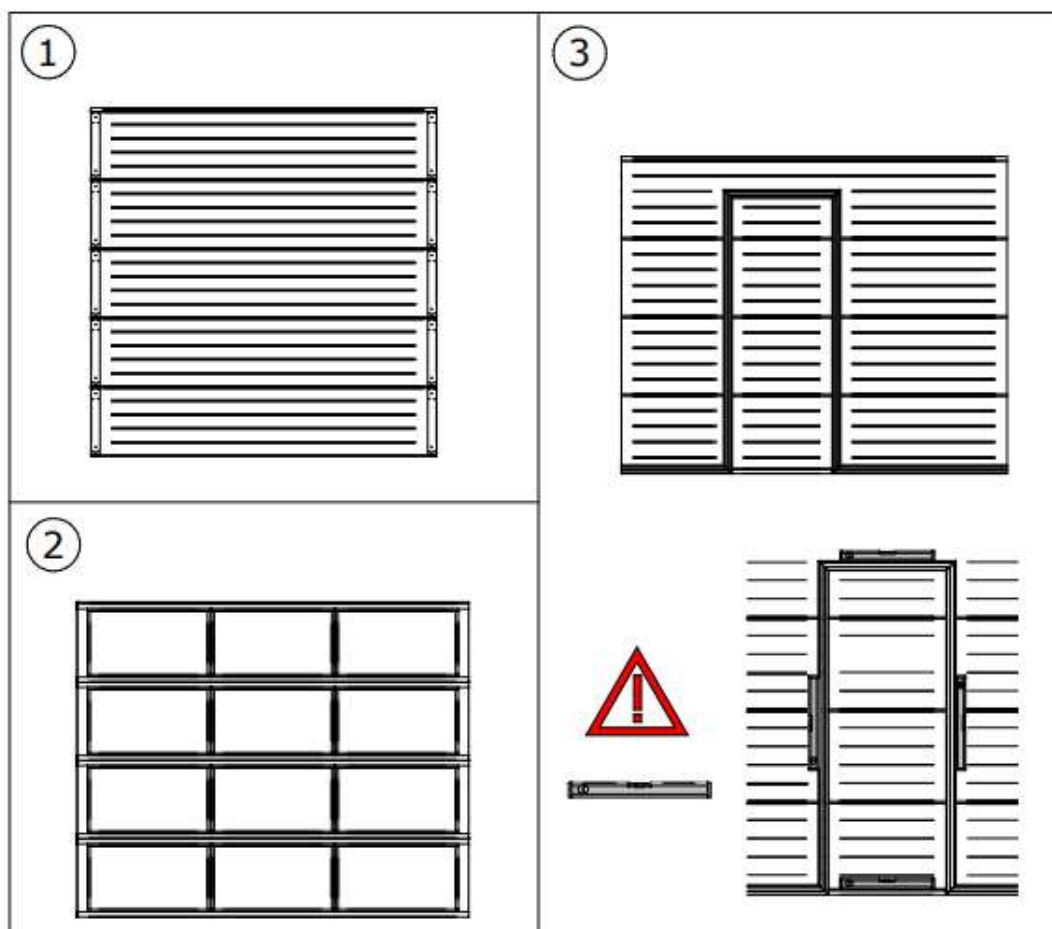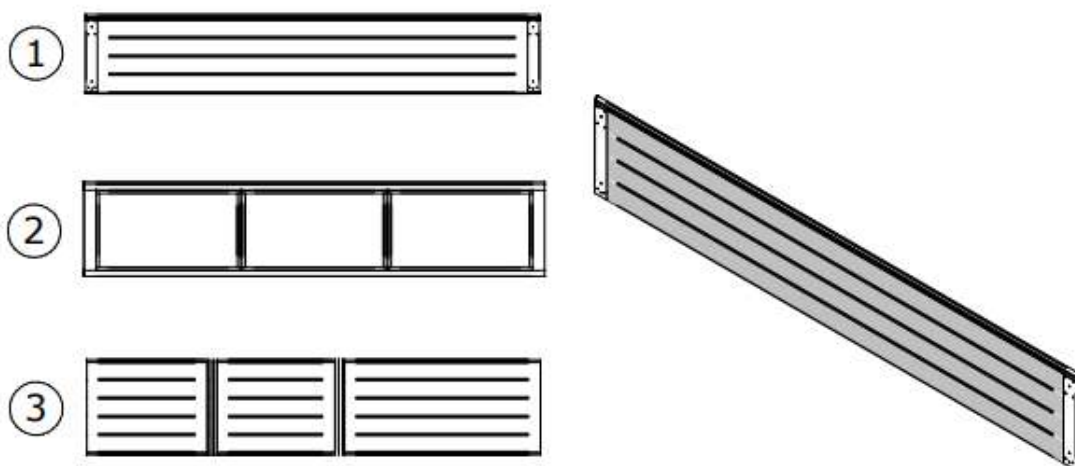


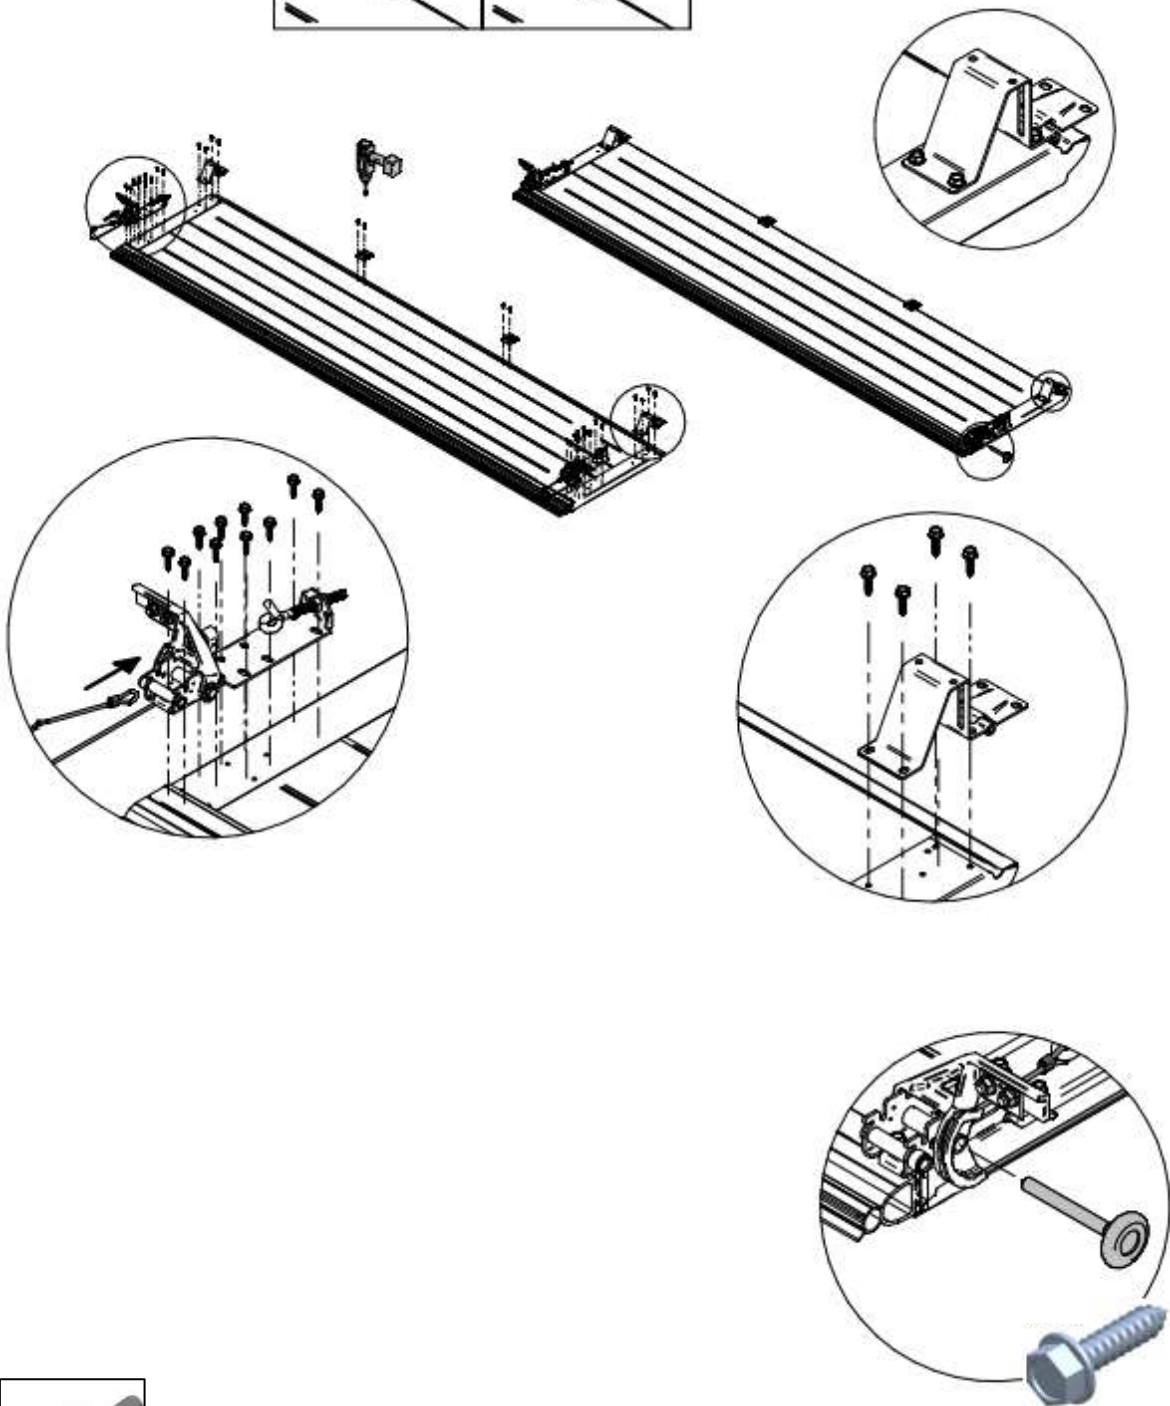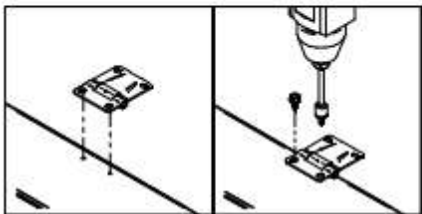








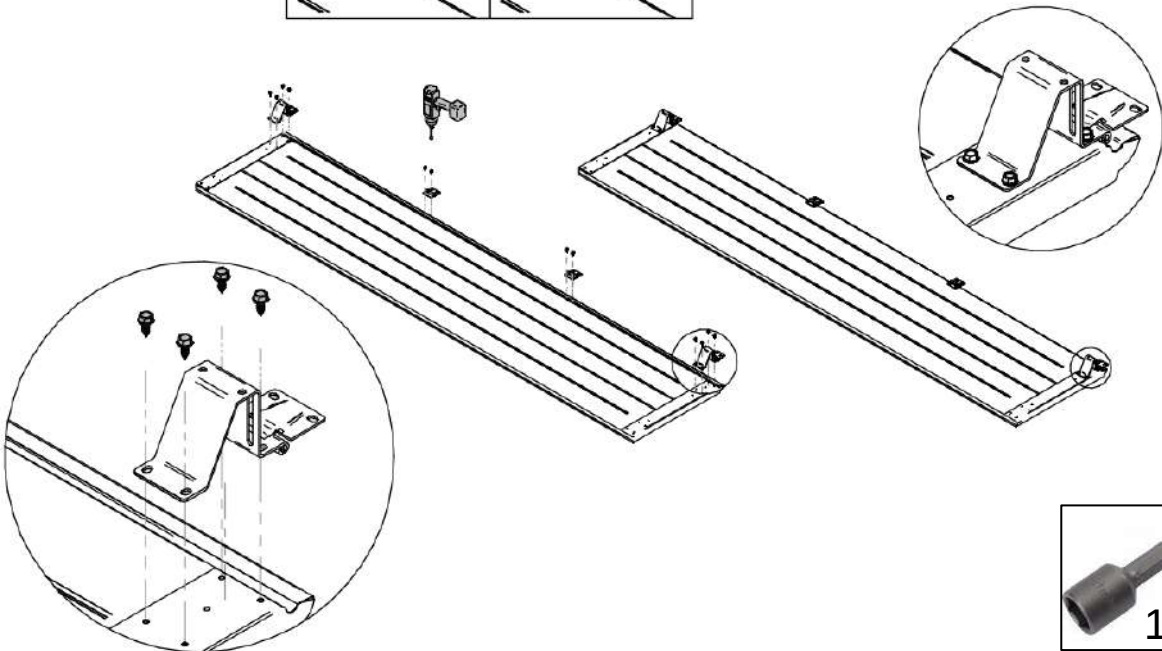
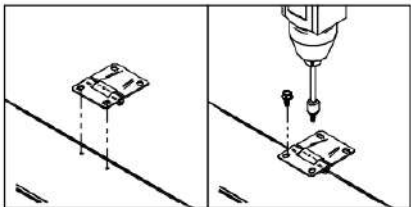
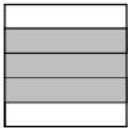



LB ≥ 5000 mm

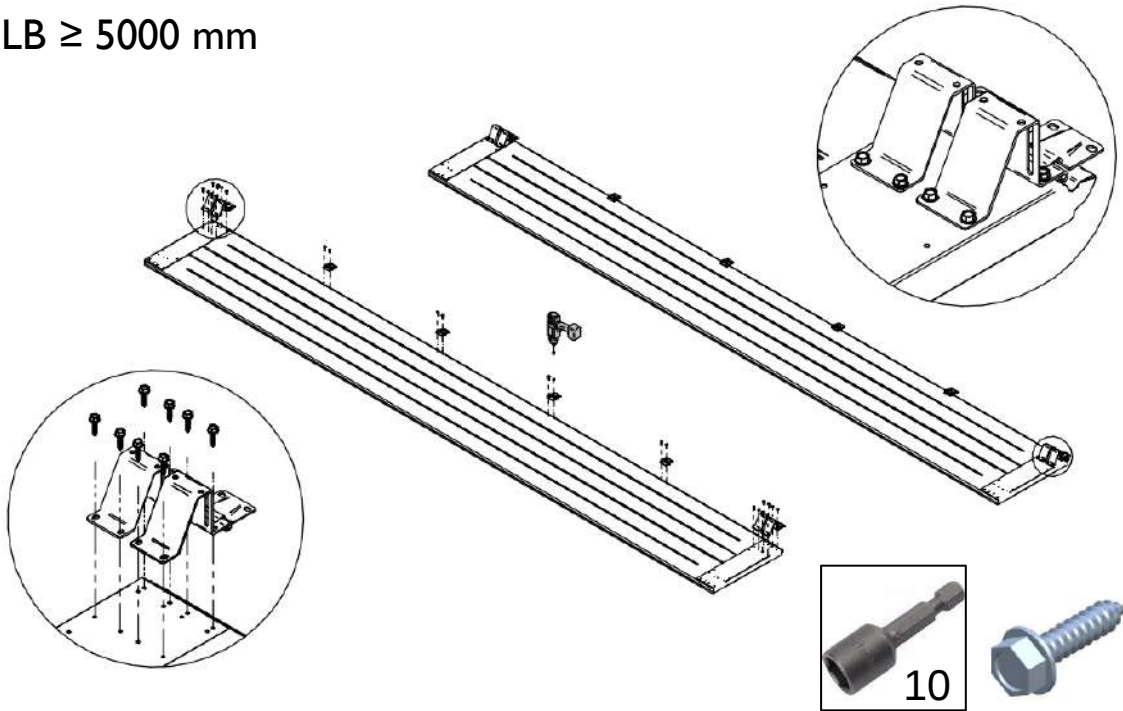


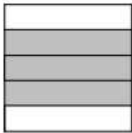



LB ≥ 5000 mm

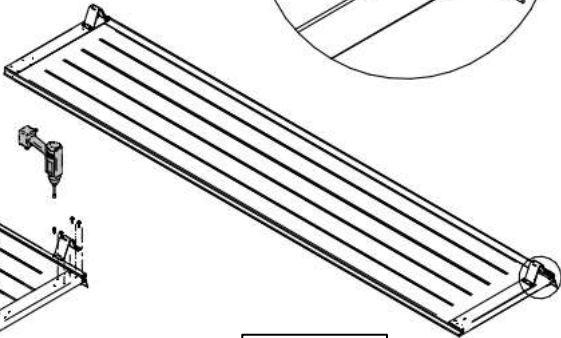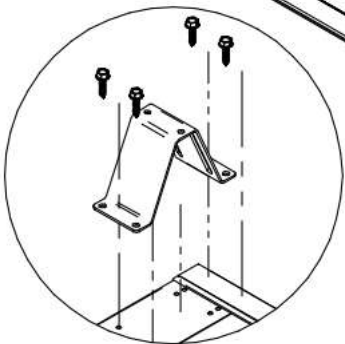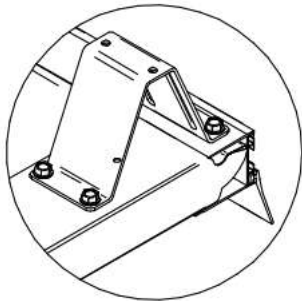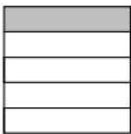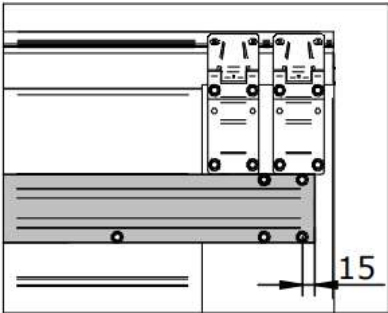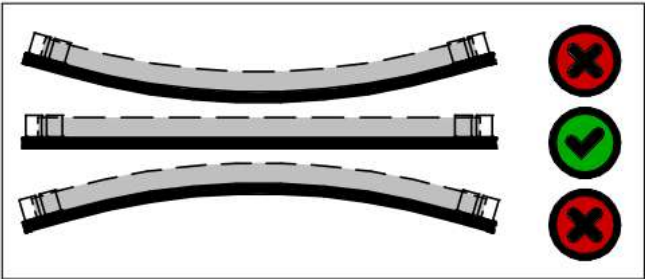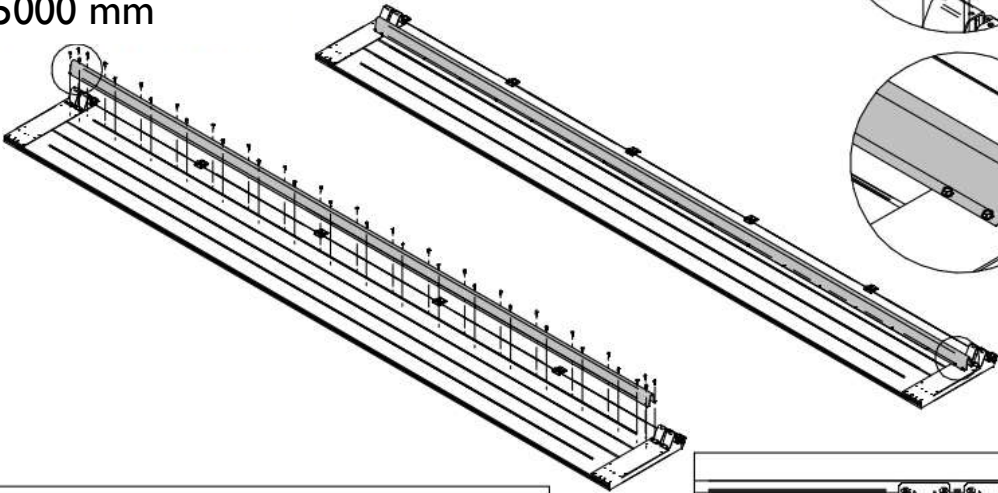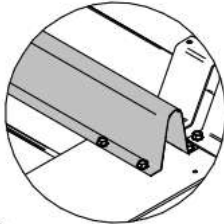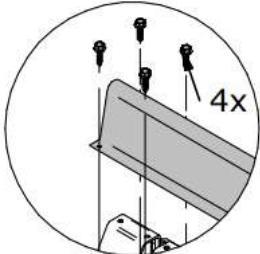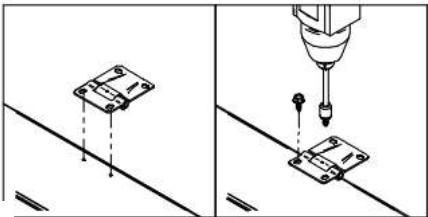


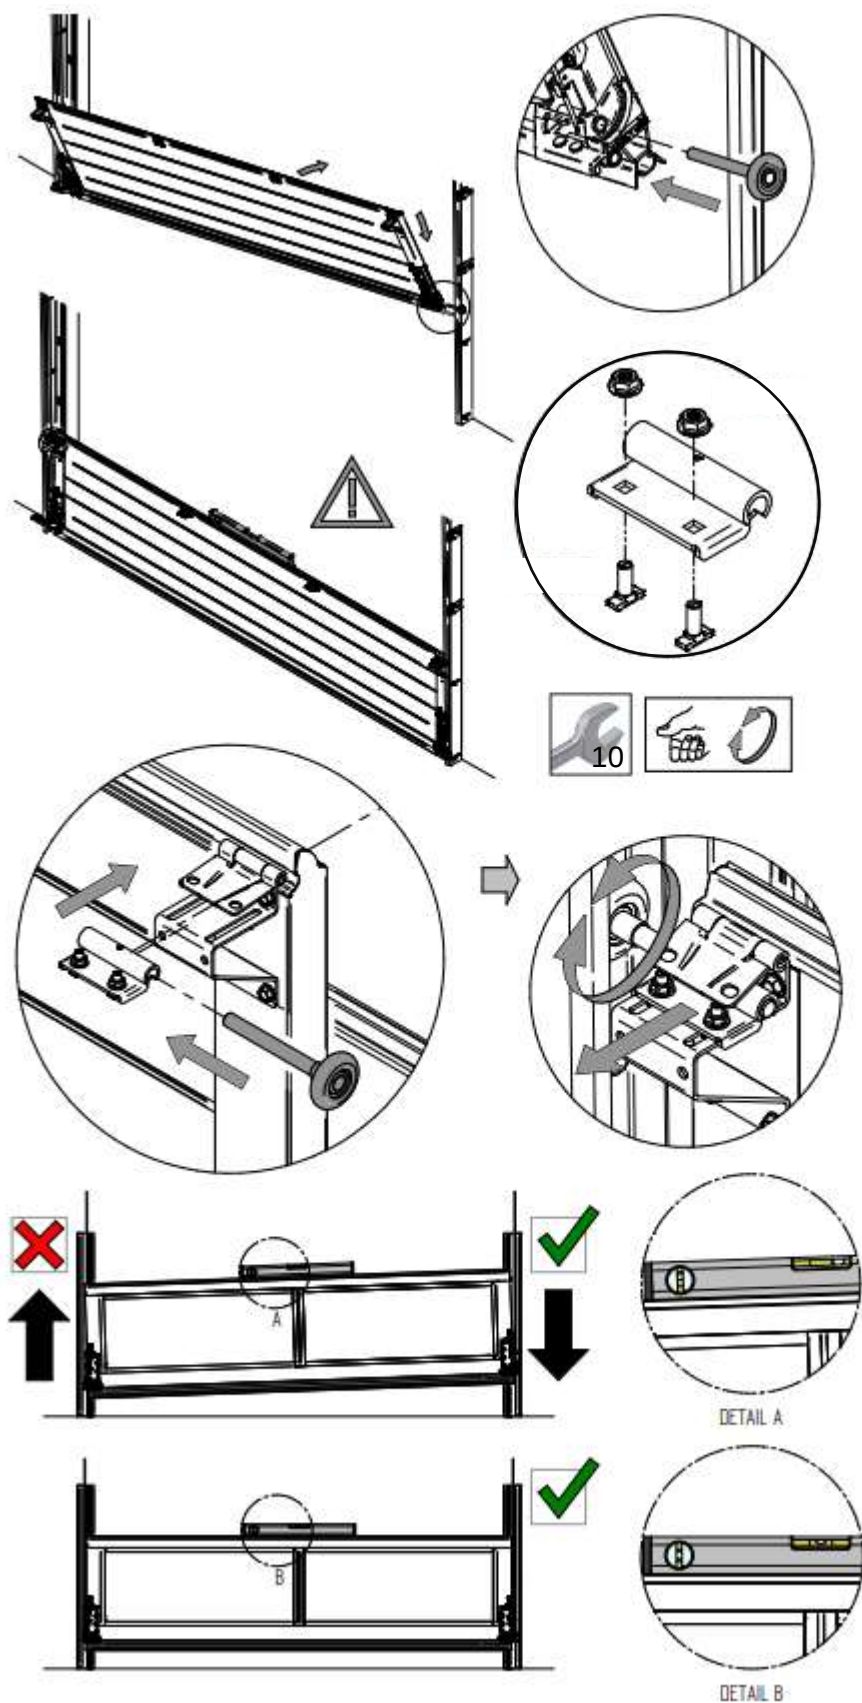









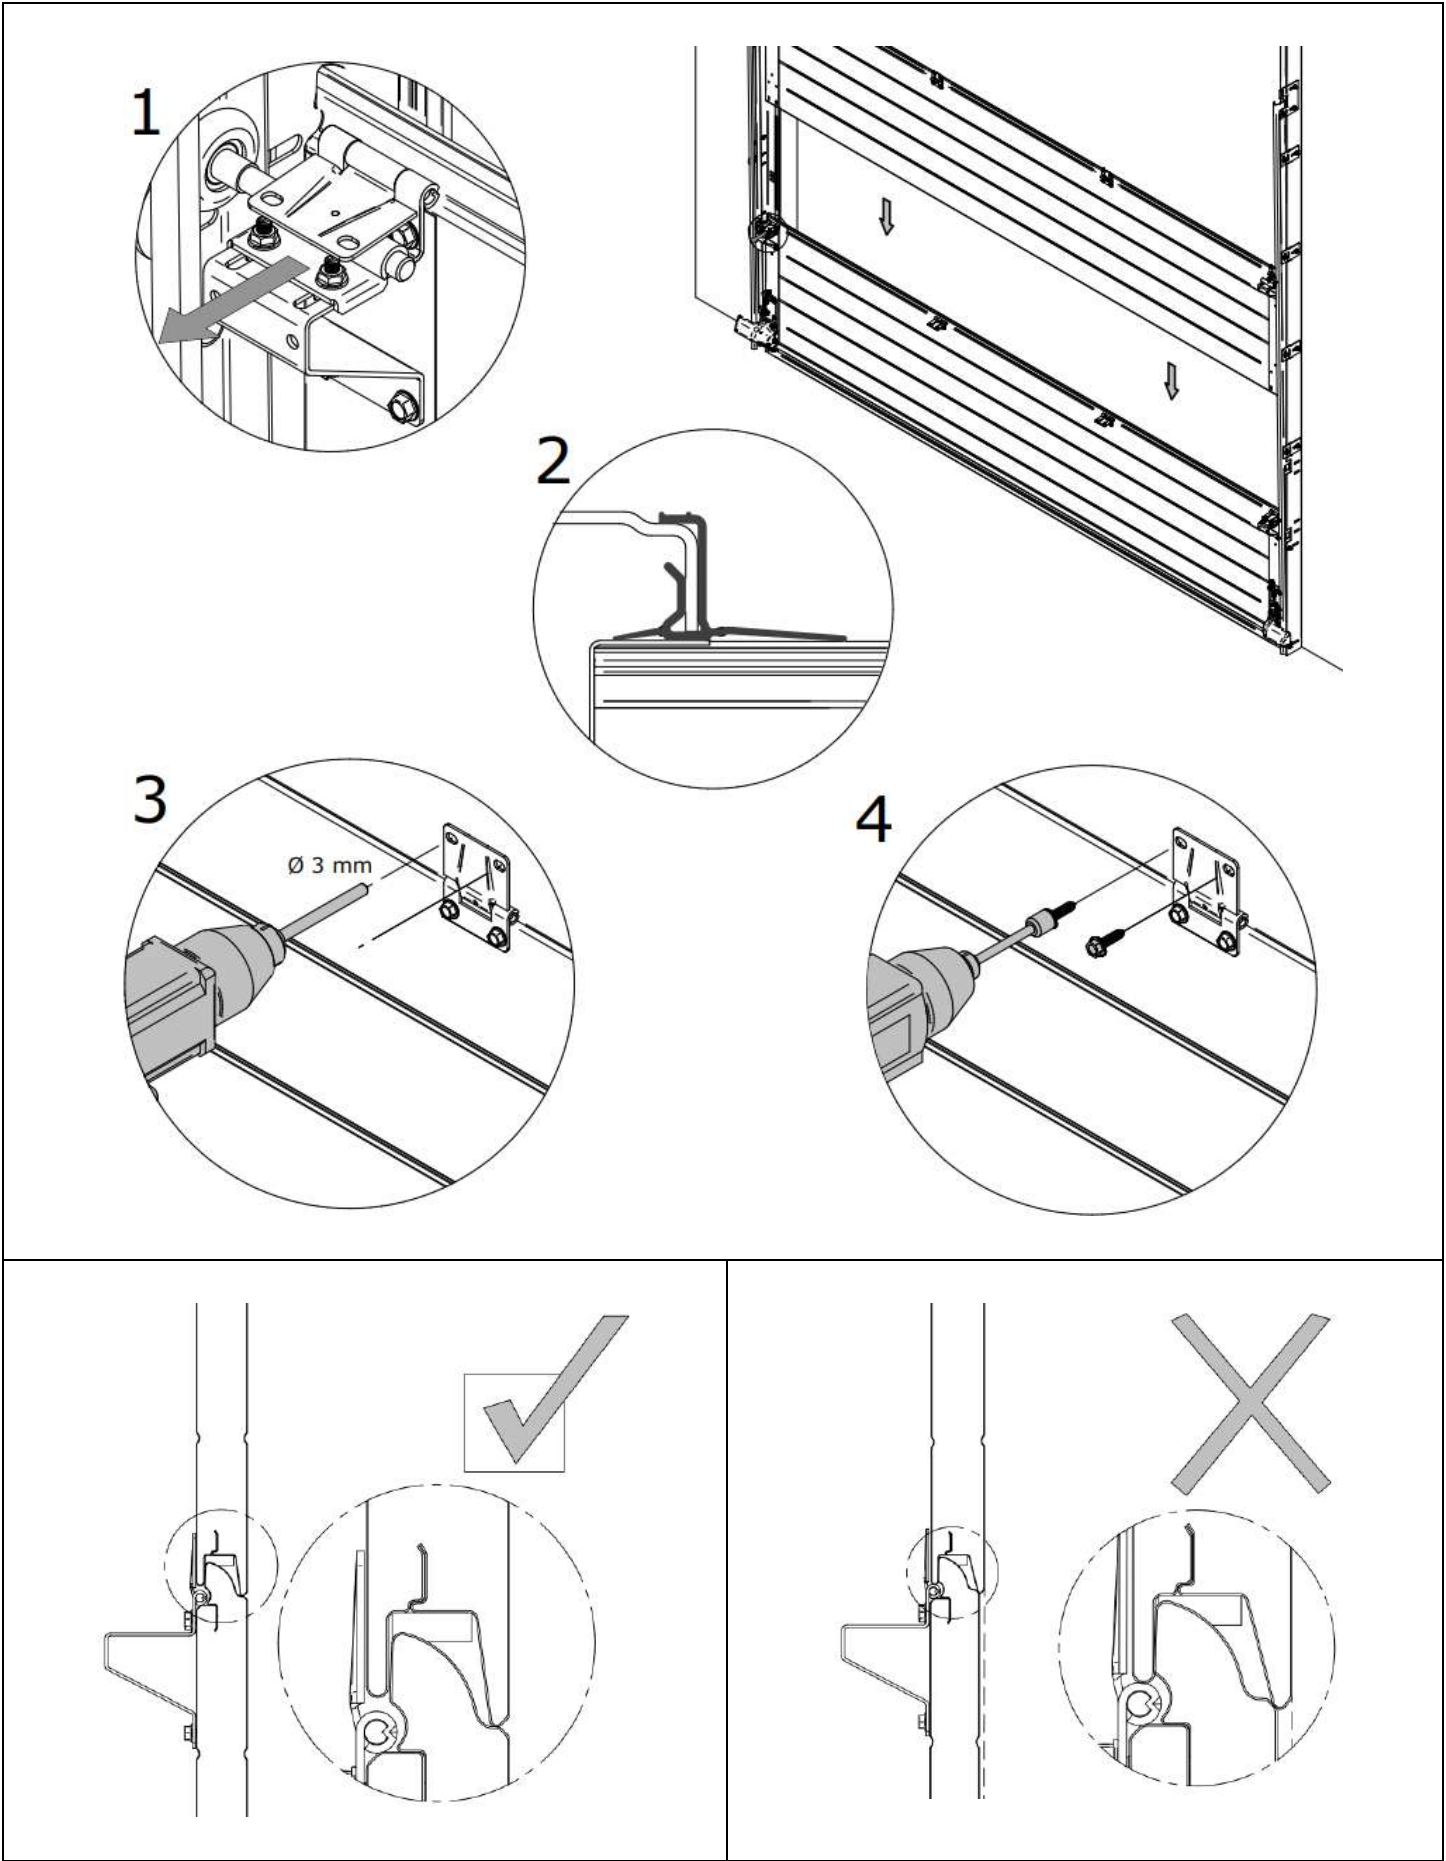



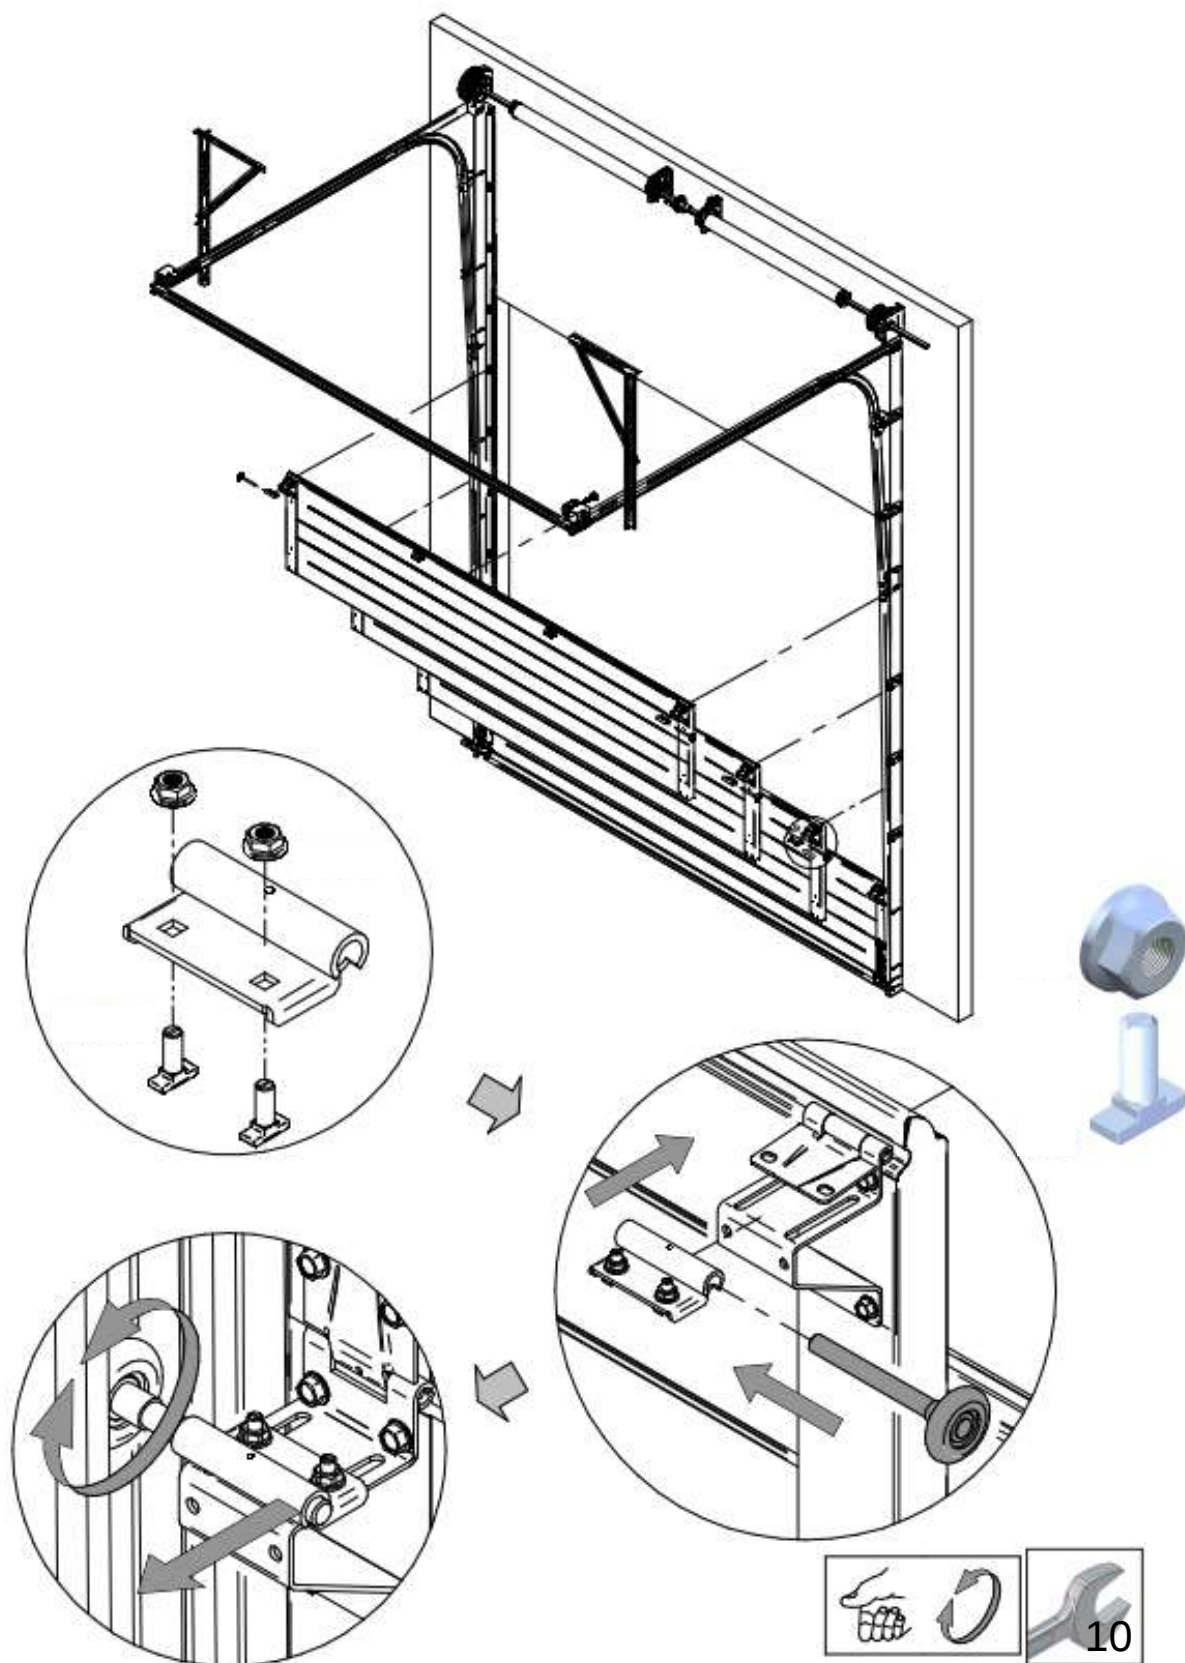



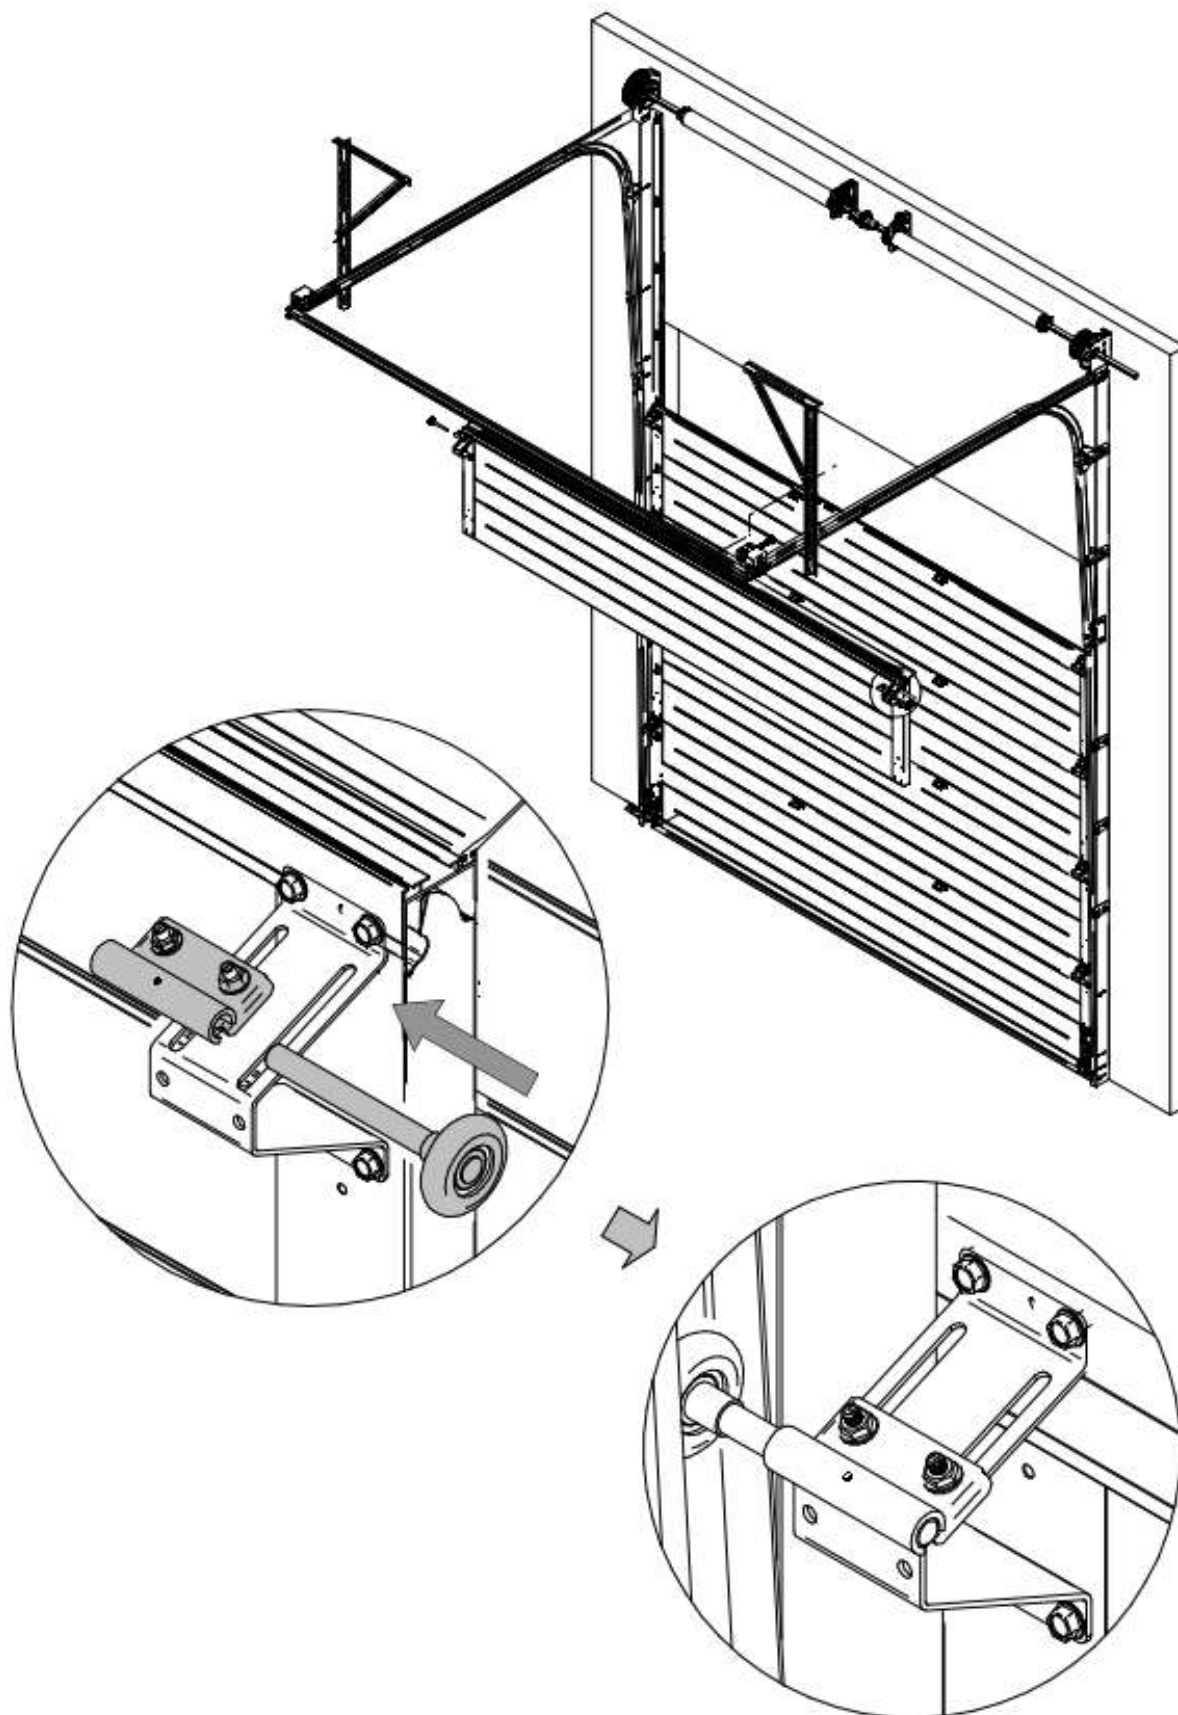


Option portillon

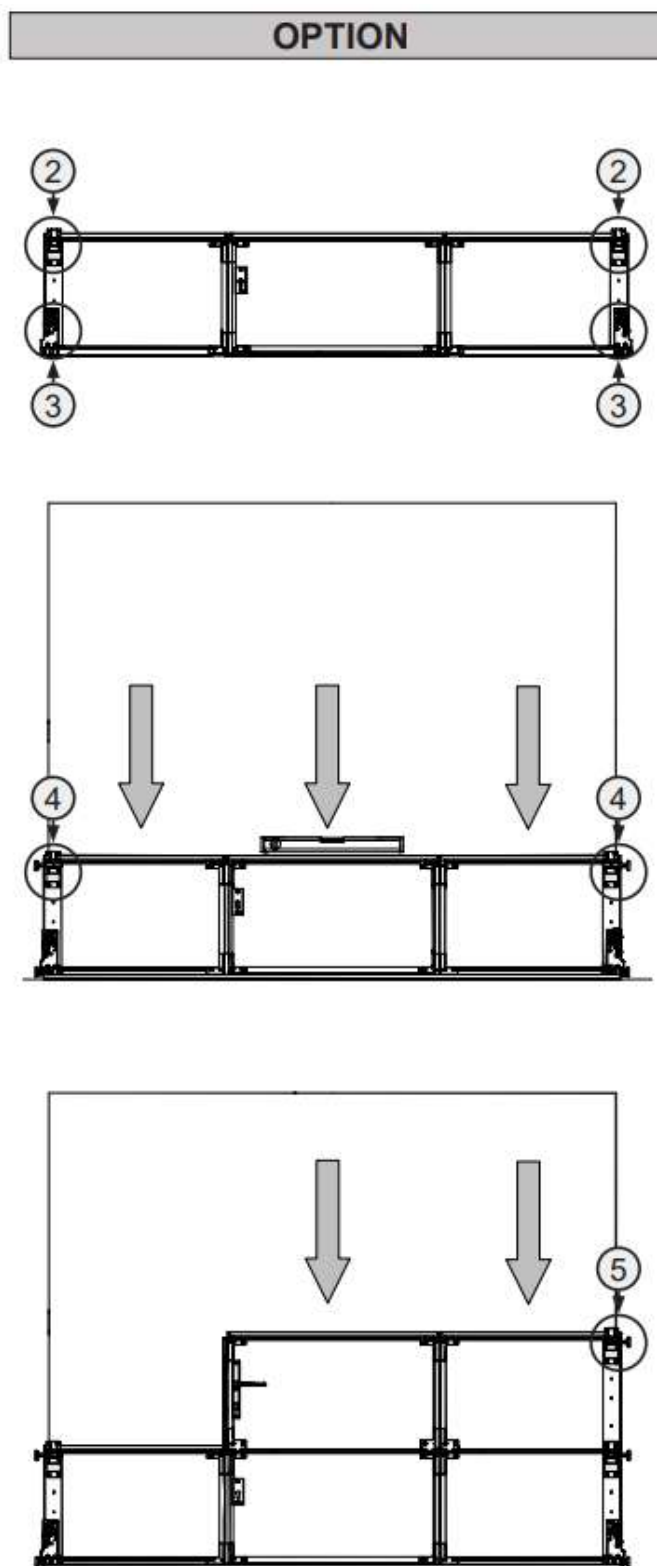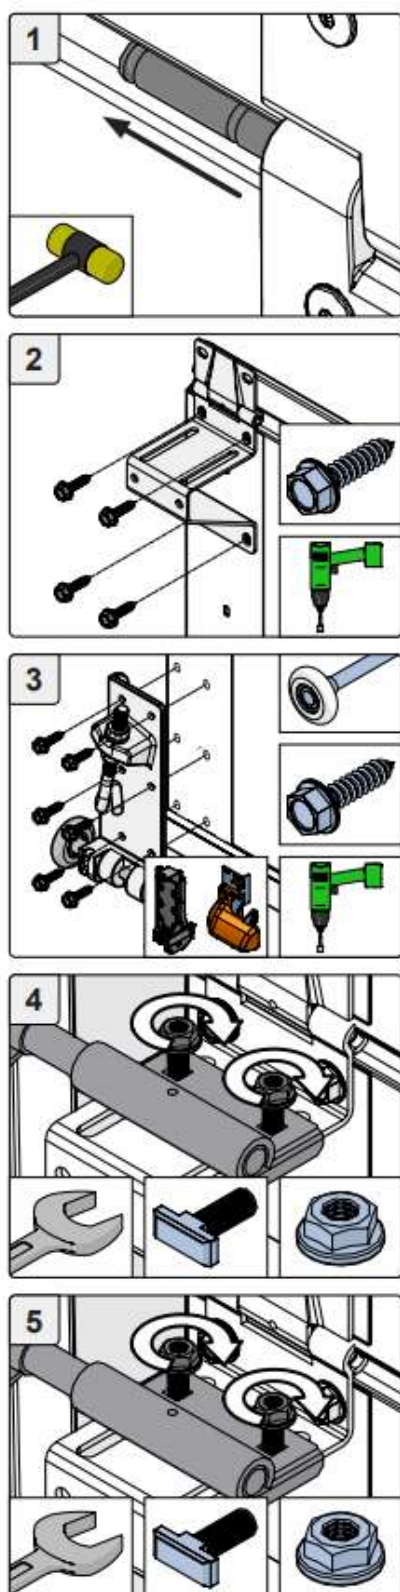


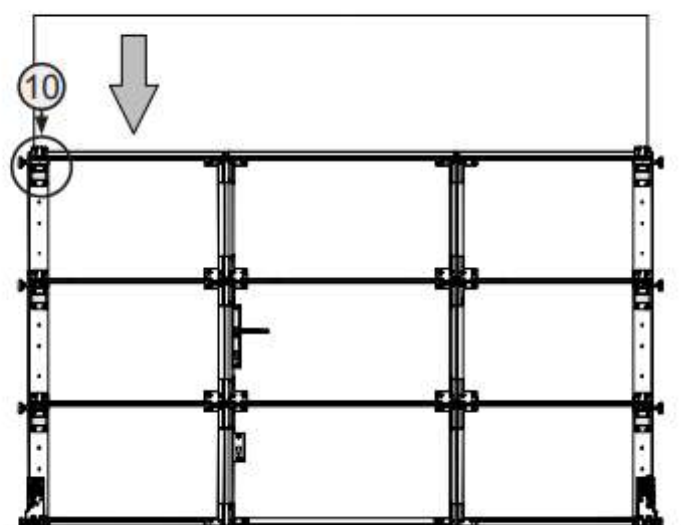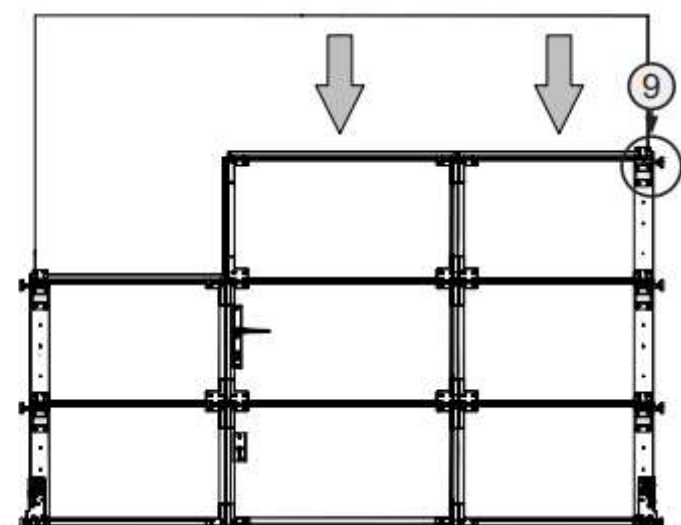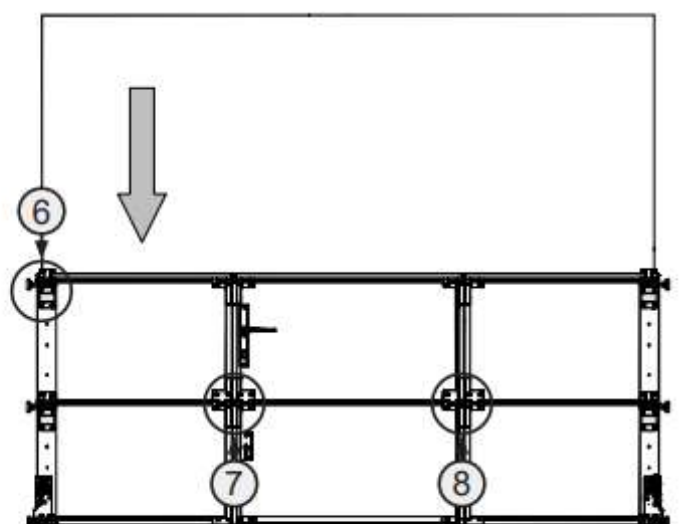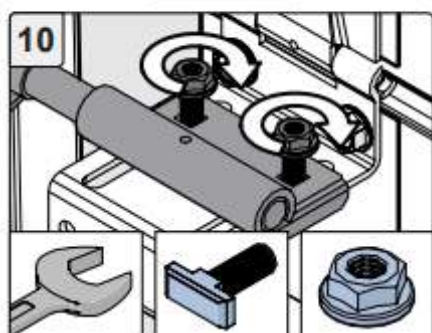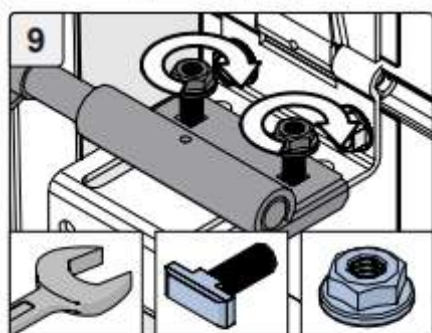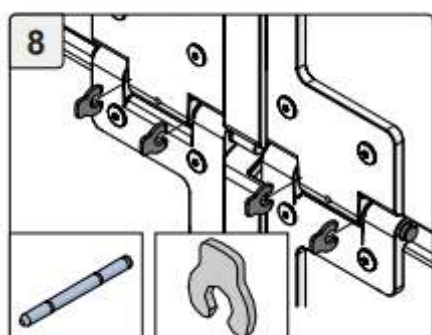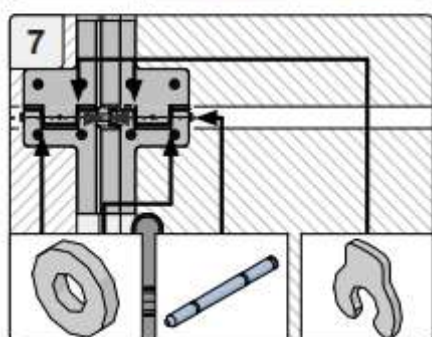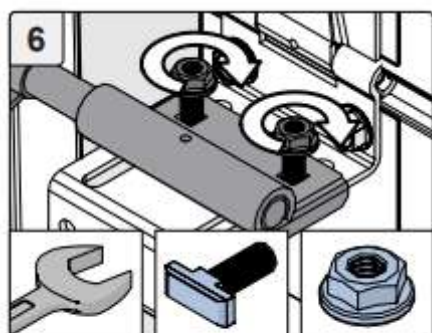

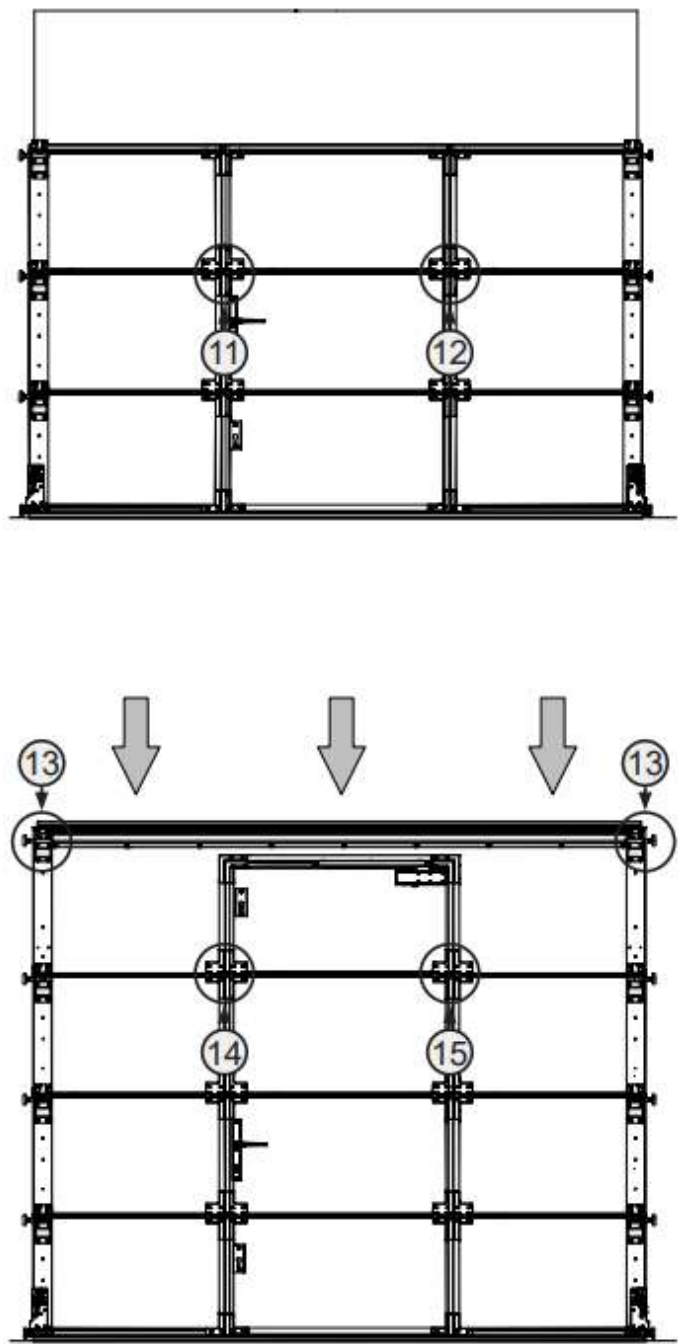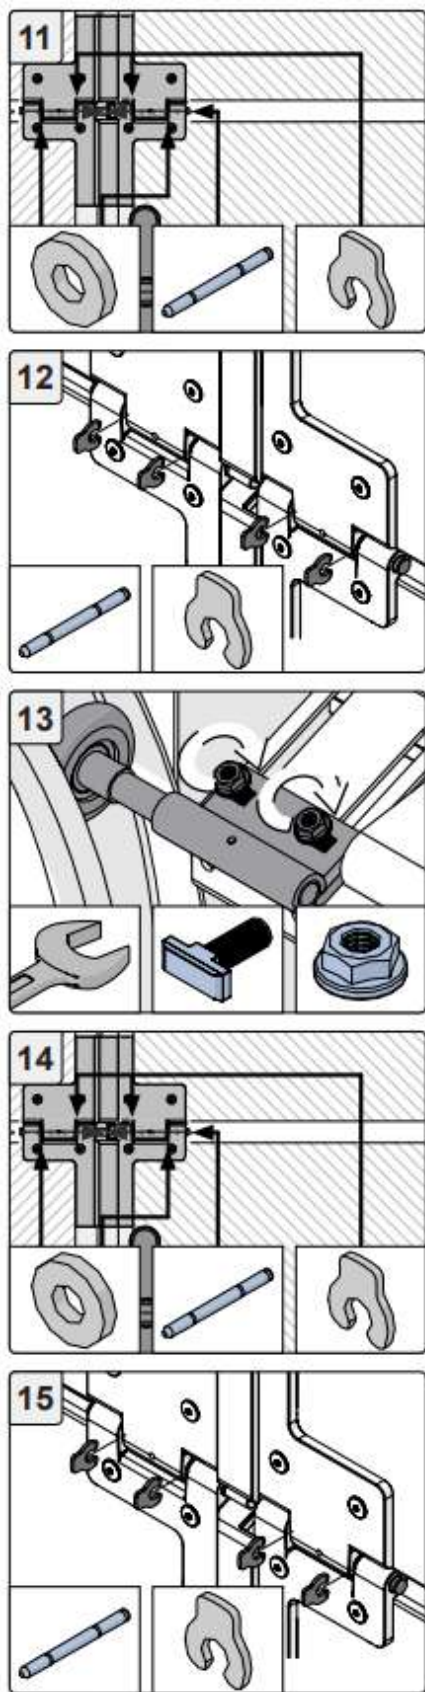



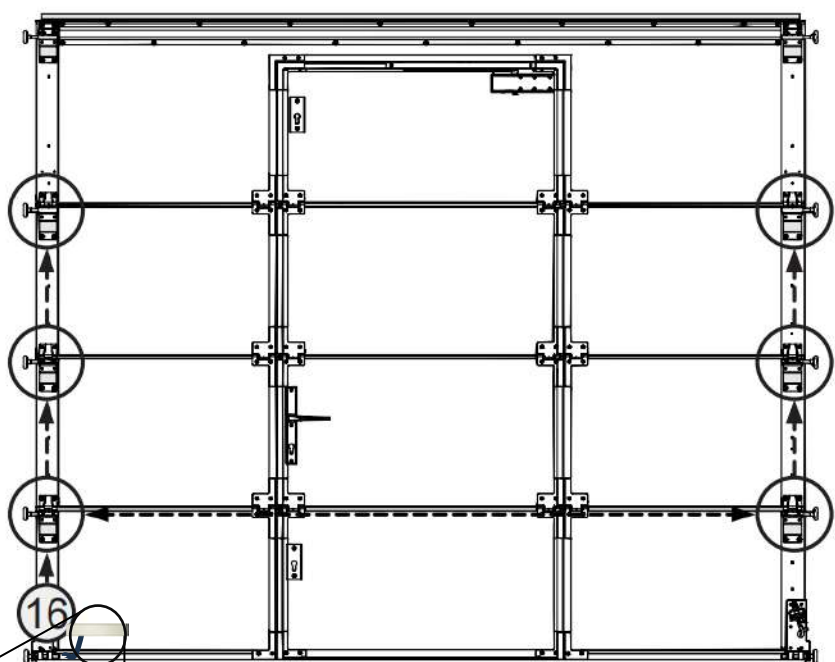
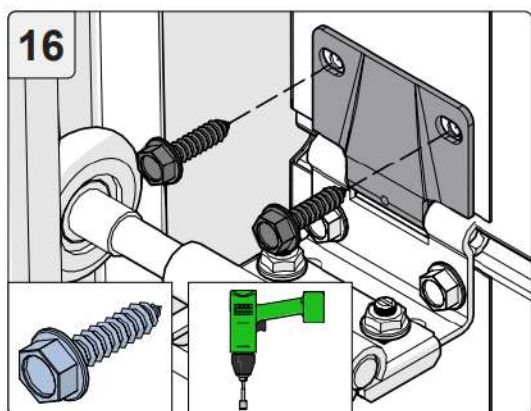


1. Récupérer le fil blanc qui sort du joint du panneau bas
2. Couper la cosse
3. Connecter les deux fils du câble blanc sur les deux bornes SEC

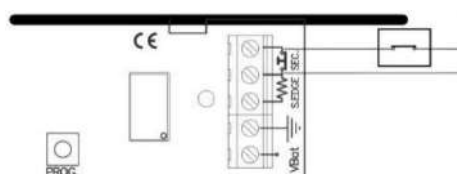


A noter : Le fil gris reste en attente pour les détecteurs de mou de câble.

Pose des câbles

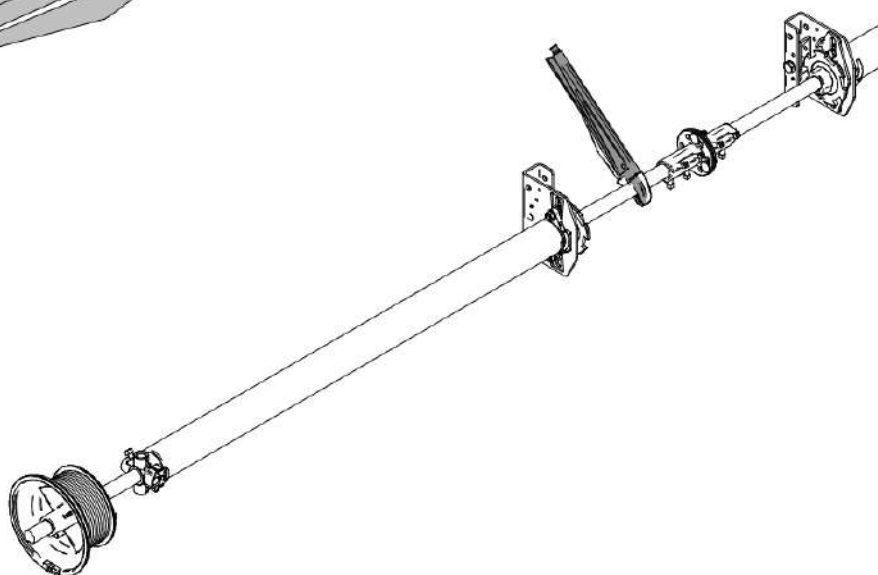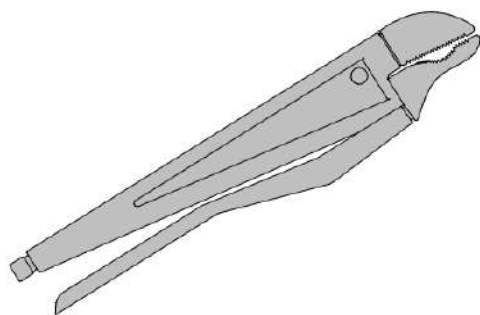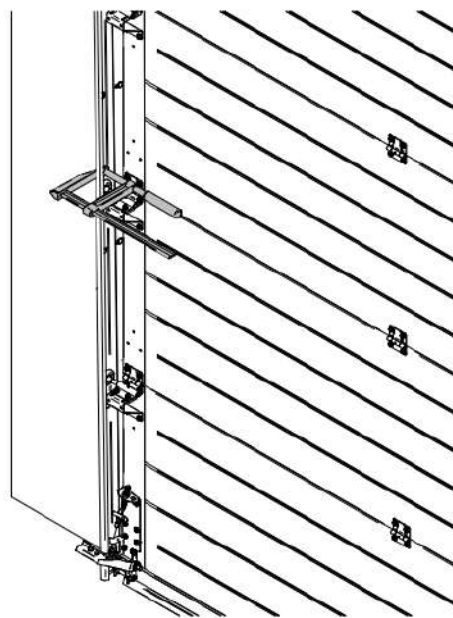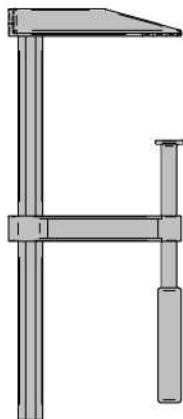


Câble sans manchon

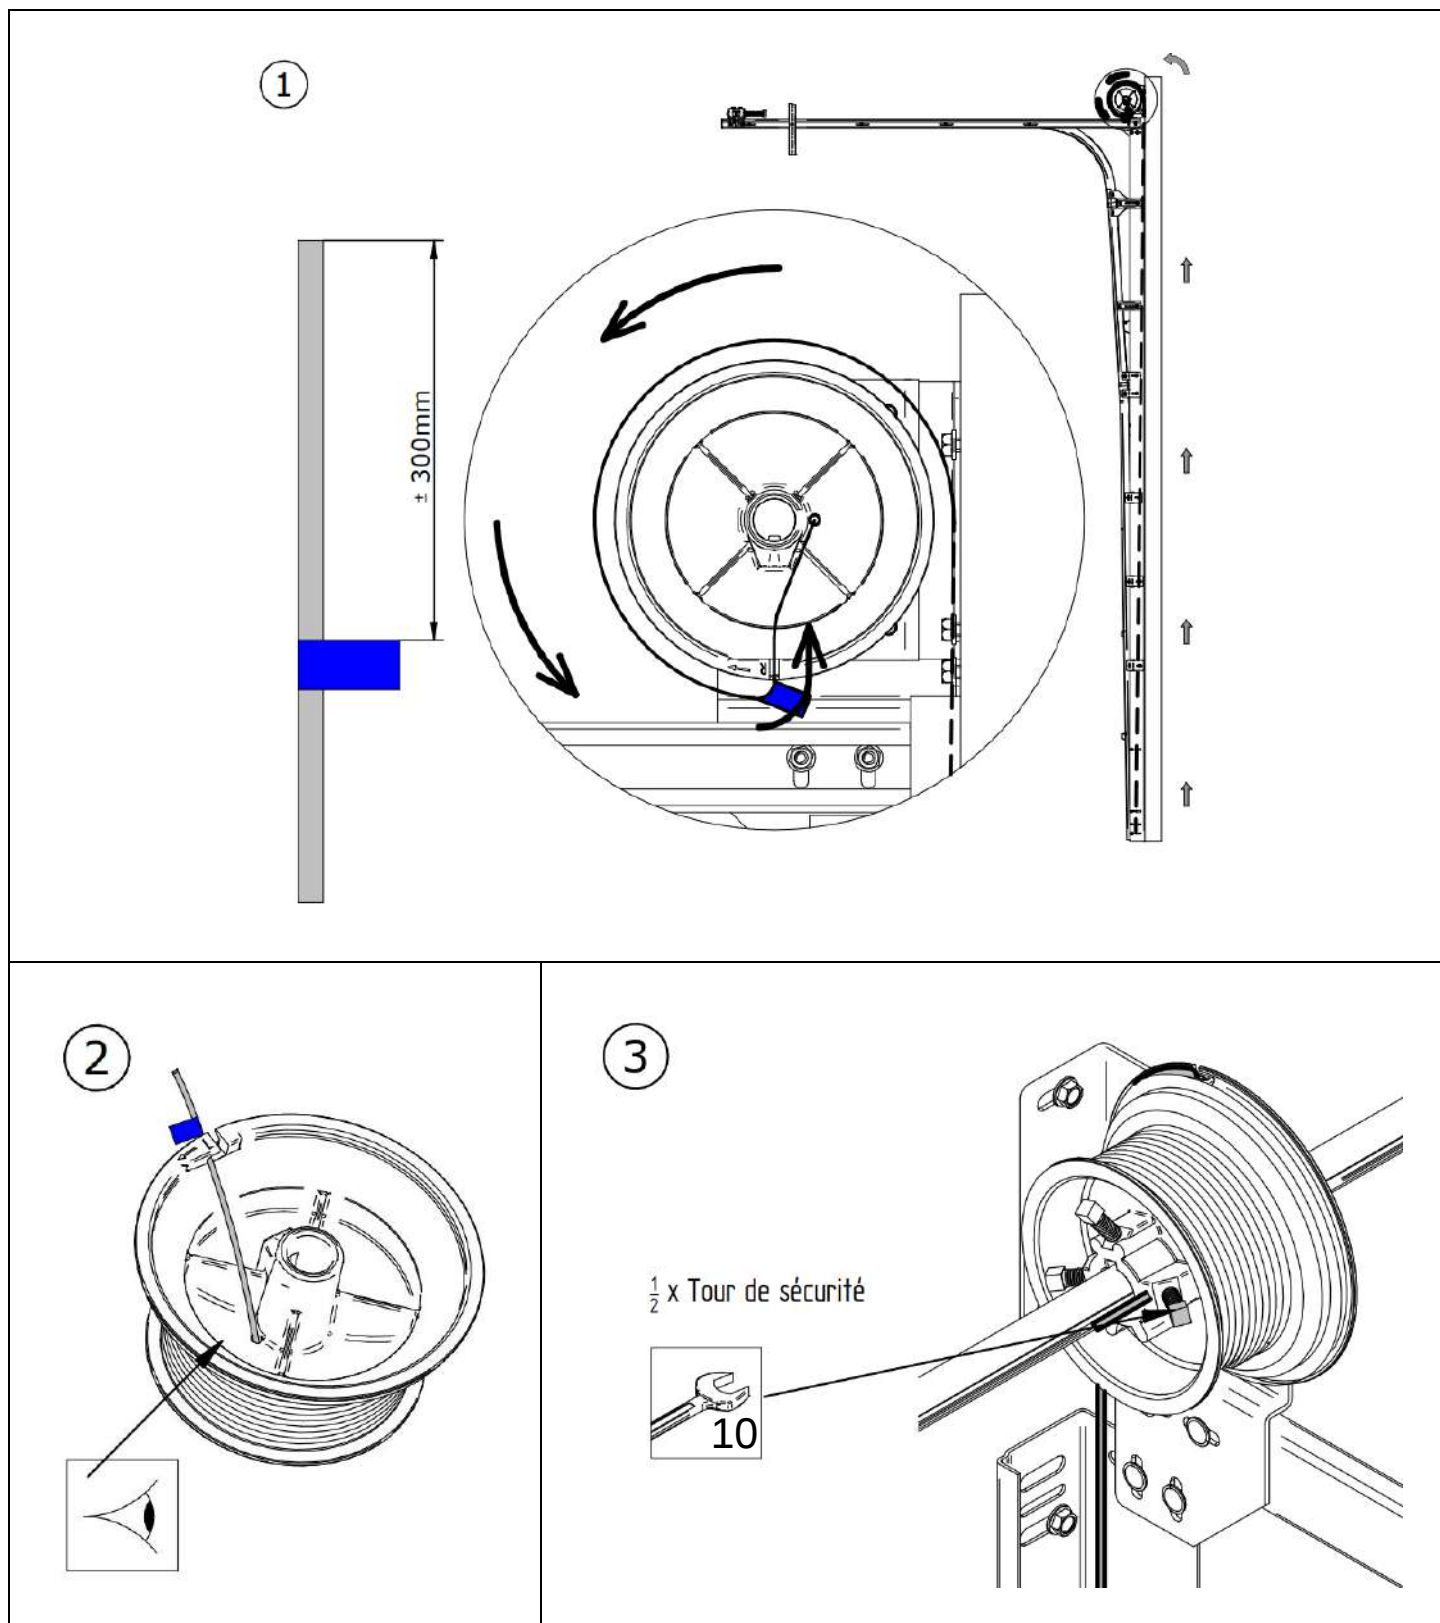


Câble avec manchon

①

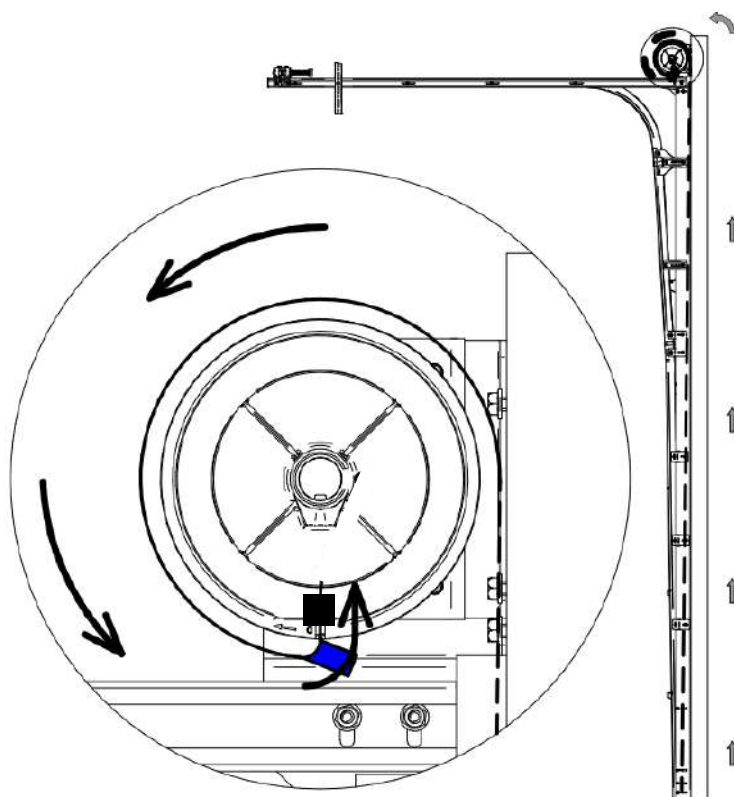

②

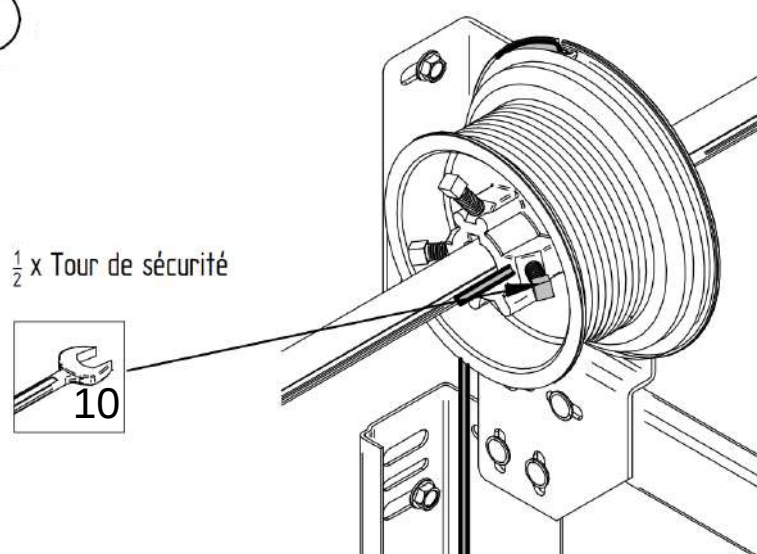

Tension des ressorts

PW 12 Bon Hardware Industrie

Aant.	Deurtype	DMB	DMH	Seiden	Velden	Bestag	Gewicht	Turns	Kleur	Kleur	Transport
								11.4			

Aant.	Eenhed	Art. nr.	Artikel omschrijving	Dose	Lengte	Verpakt / Controle
1	-		Springs Left 6.00x5.1x950 Powdercoated			☐
1	-		Springs Right 6.00x5.1x950 Powdercoated			☐

Turns x 360°



ATTENTION !

Une mauvaise installation, utilisation ou démontage de cette porte peut provoquer des blessures graves. Assurez-vous que cette porte est marquée CE 1.

Respecter les consignes suivantes :

- 1 - L'installation, la maintenance et les réparations ne peuvent être réalisées que par des professionnels.
- 2 - Avant toute manœuvre de la porte, lire attentivement le manuel de pose et d'utilisation.
- 3 - Avant les premières manipulations, s'assurer d'un niveau 10 mm, après la mise en œuvre le manuel d'utilisation et disposer des supports nécessaires sont autorisés à effectuer cette porte.
- 4 - Le personnel autorisé à la porte doit être une personne qualifiée et être à proximité de la porte durant le mouvement de celle-ci et ne doit pas se trouver sous ou dans la zone de mouvement de celle-ci.
- 5 - La porte doit être maintenue en position et des vérifications de celle-ci une fois par an.

1

2


3

4

10


FR : Fixation correcte du mandrin de tension

EN : Correct fastening of winding plug

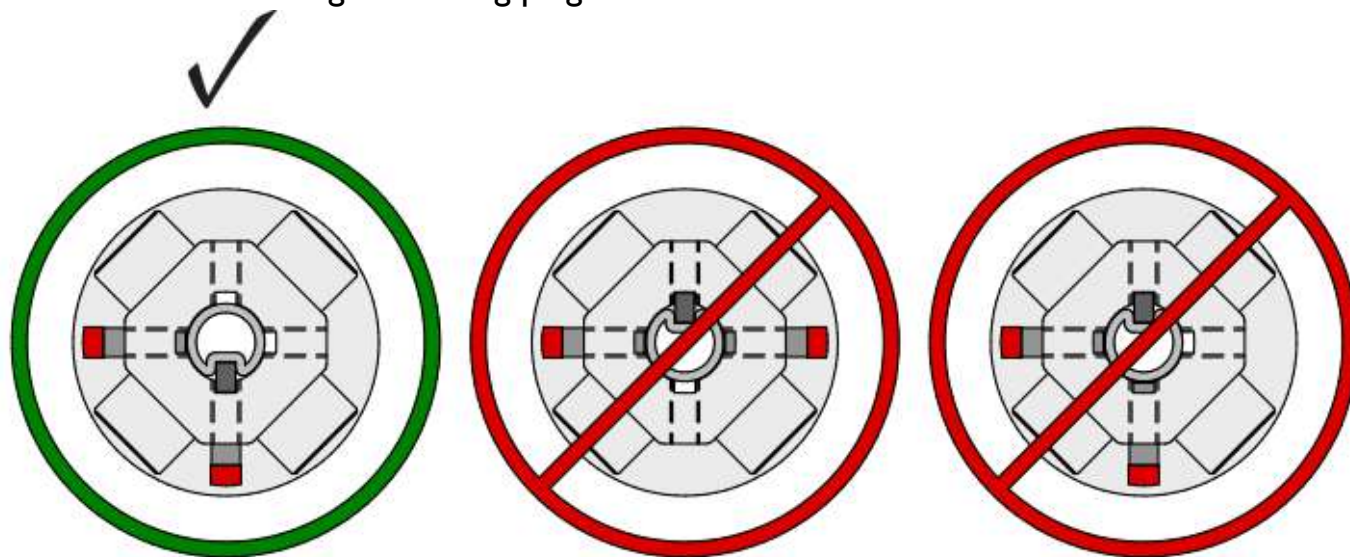


FR : Fixation correcte du mandrin de tension DUPLEX



EN : Correct fastening of DUPLEX winding plug

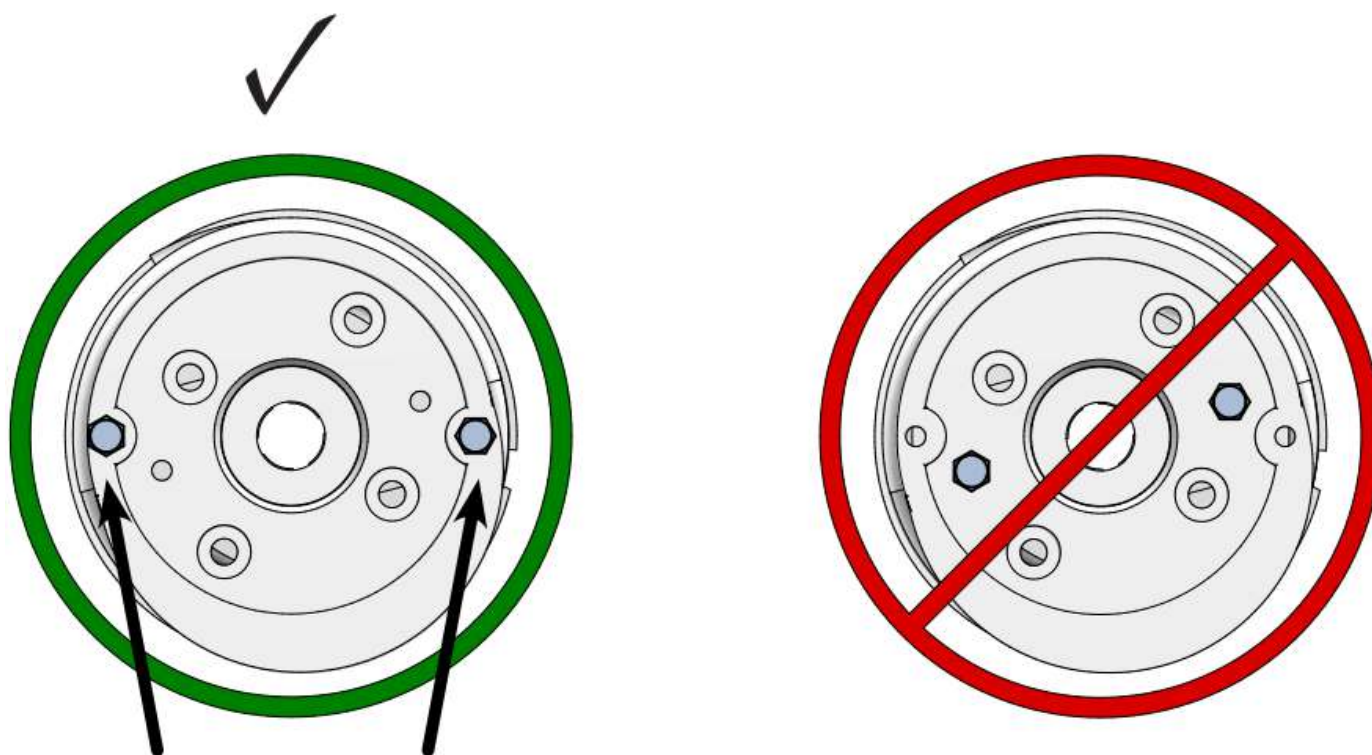


Réglage de la porte

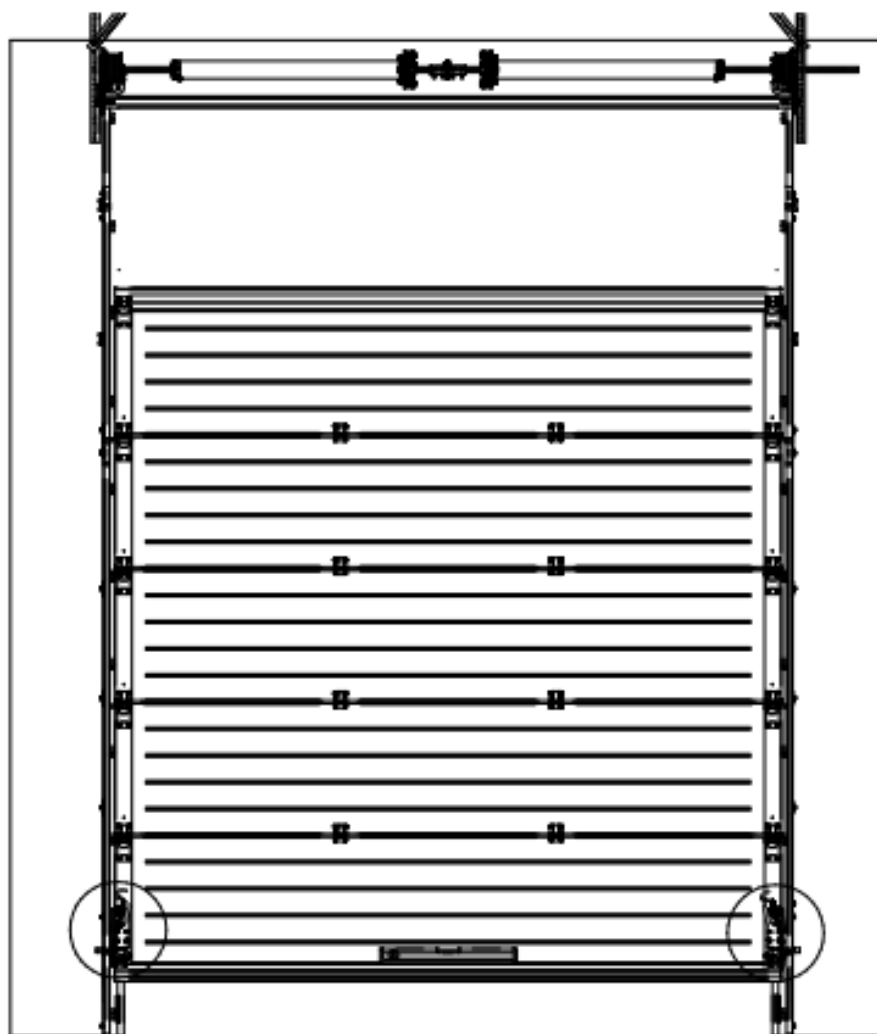


Cable à boucle

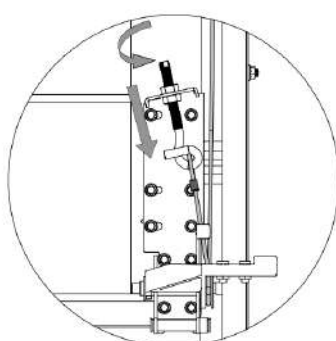
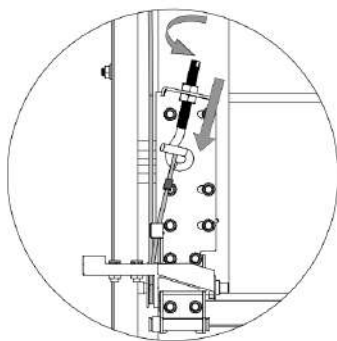


Cable à vis




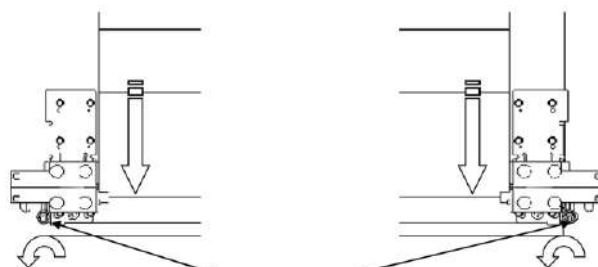


Vis de réglage

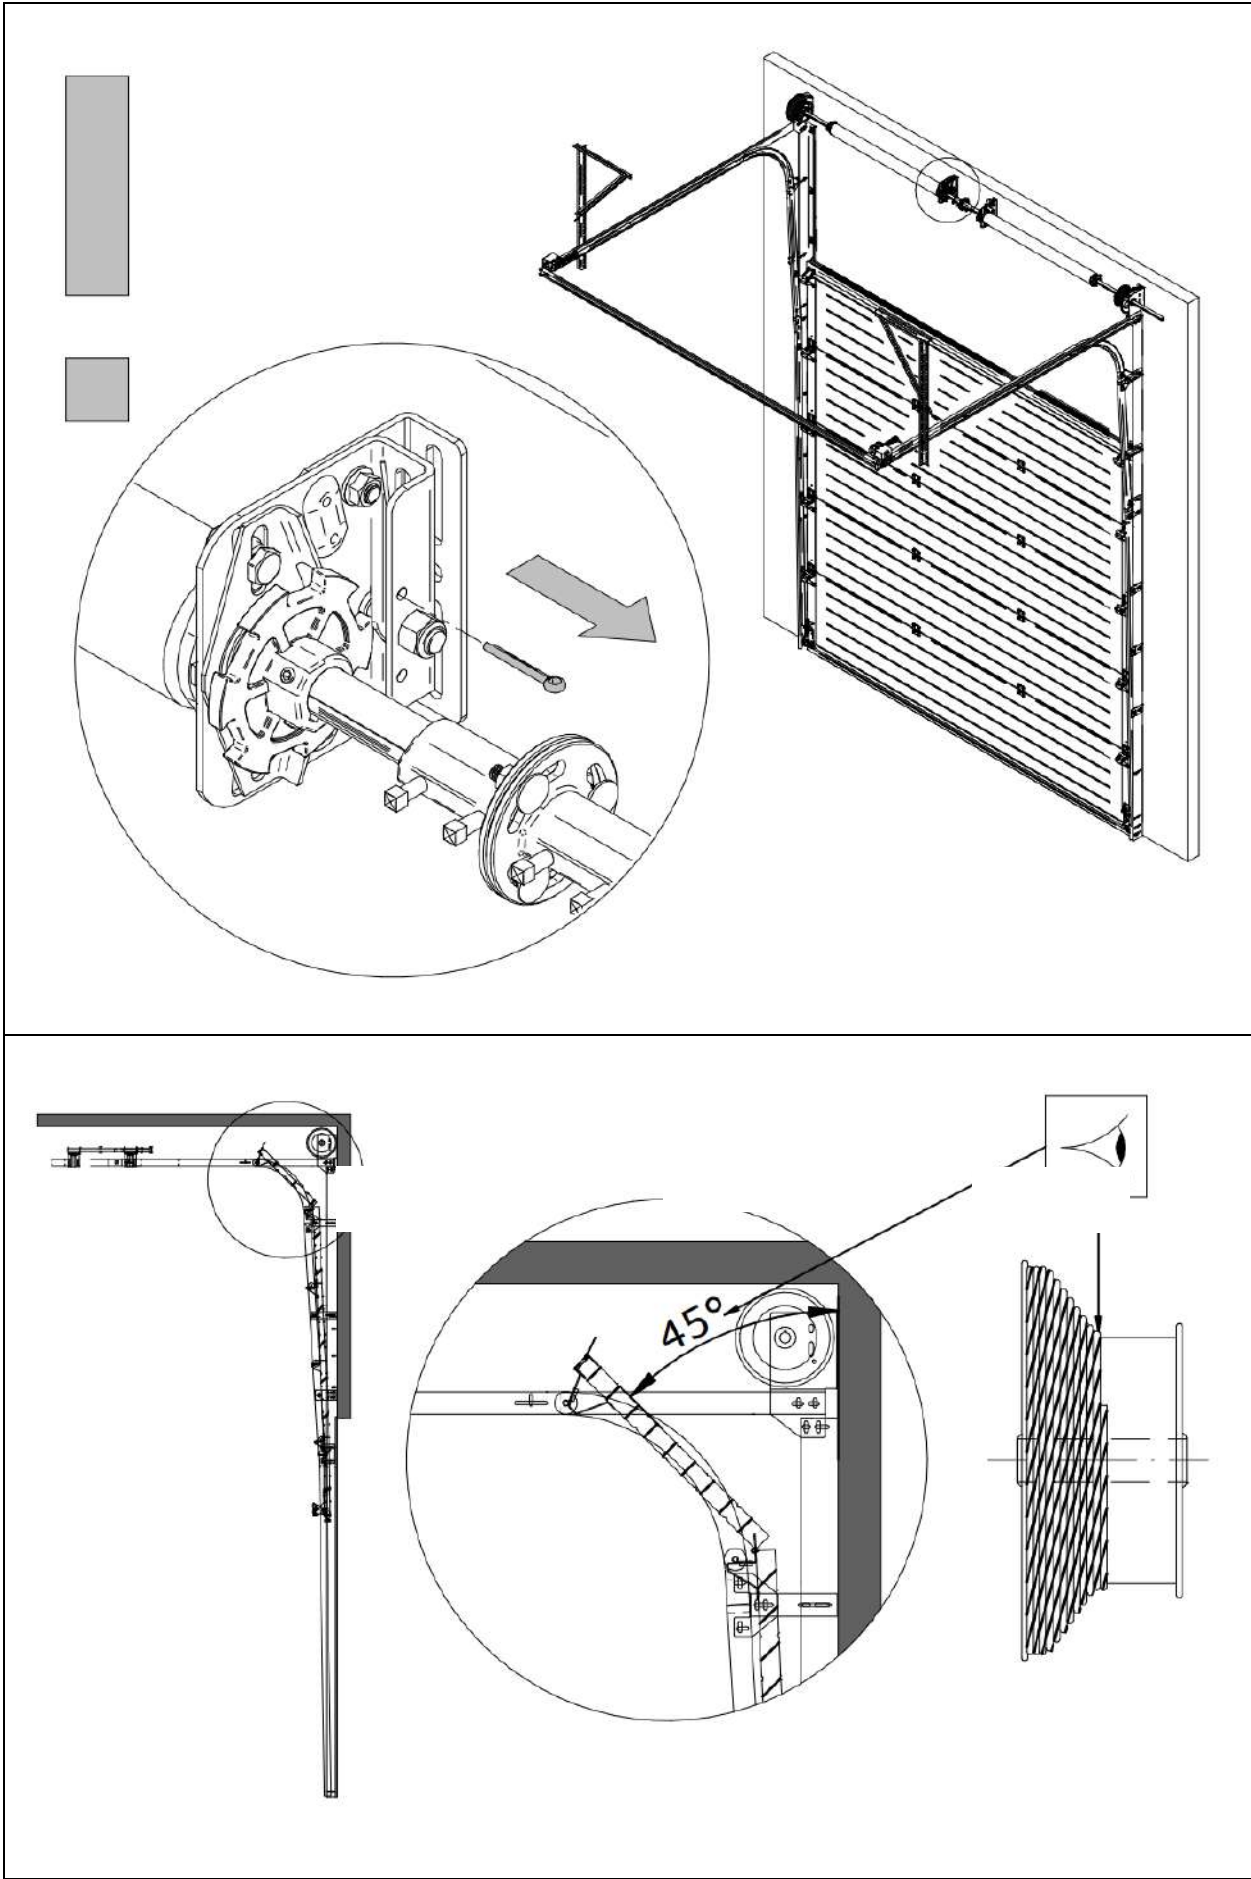


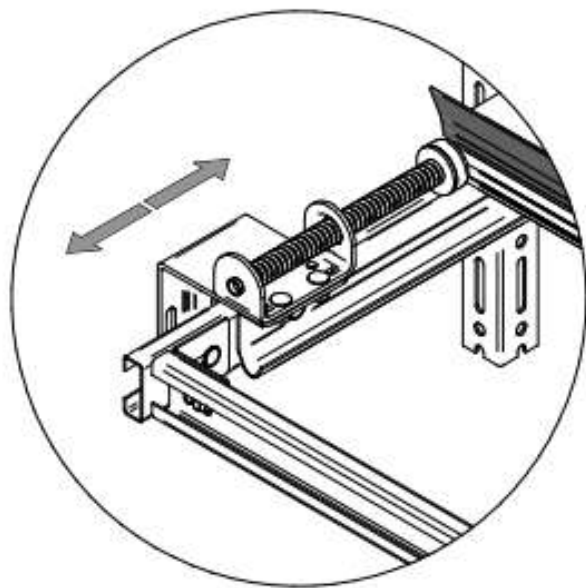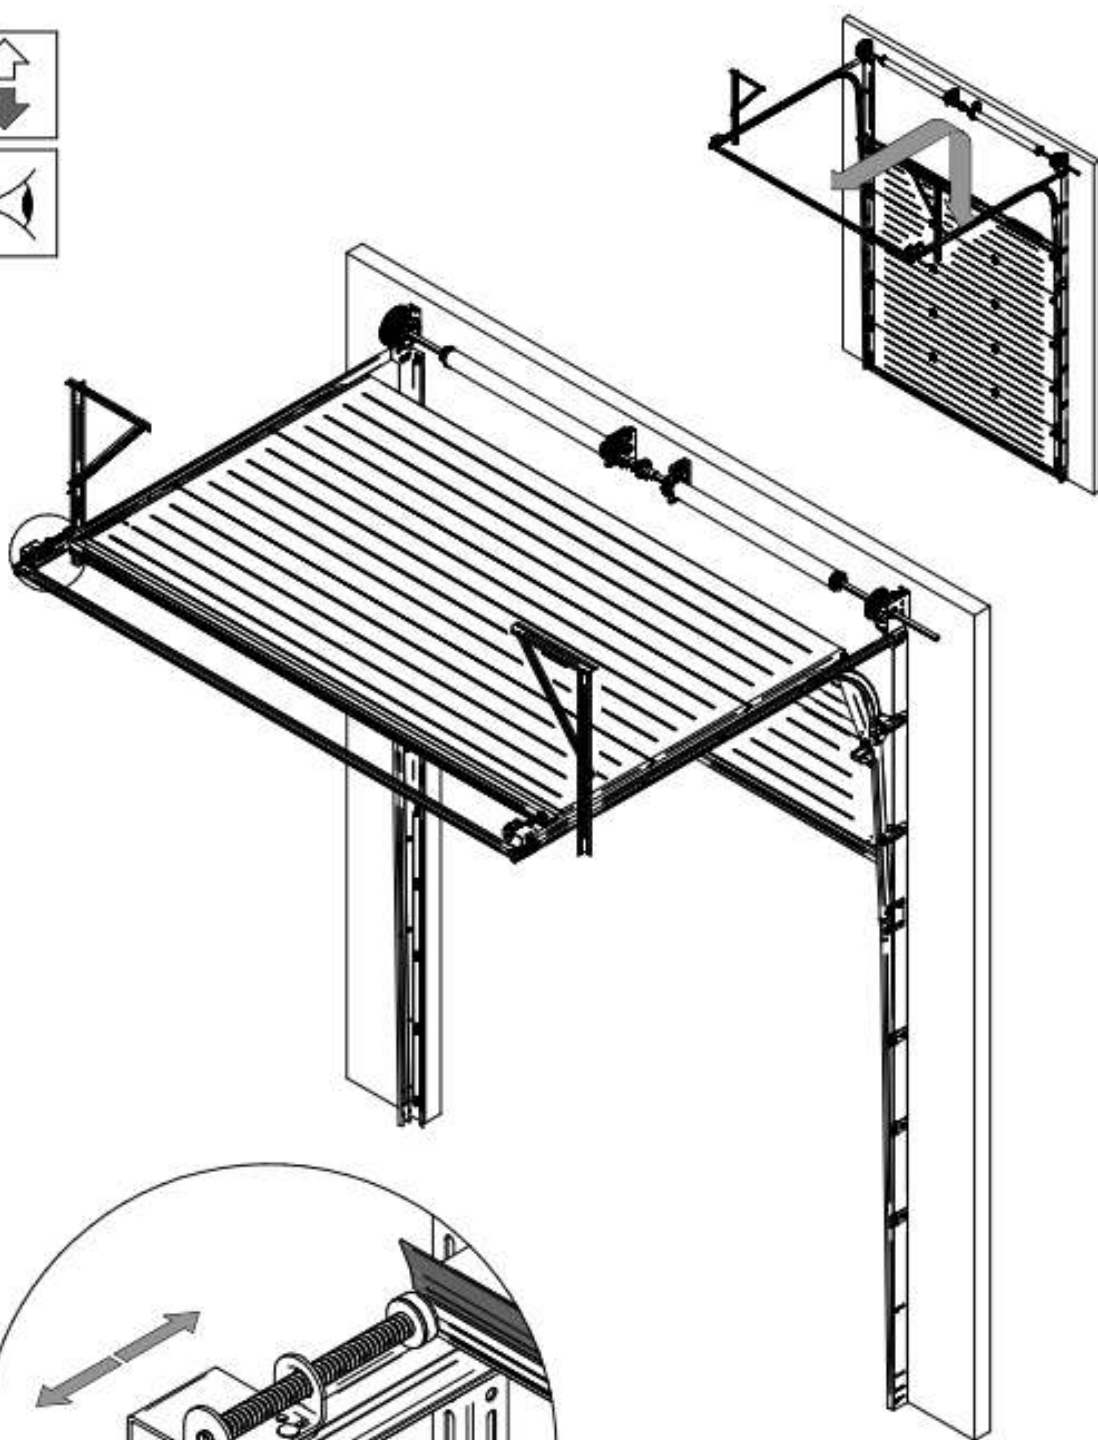


Montage du moteur

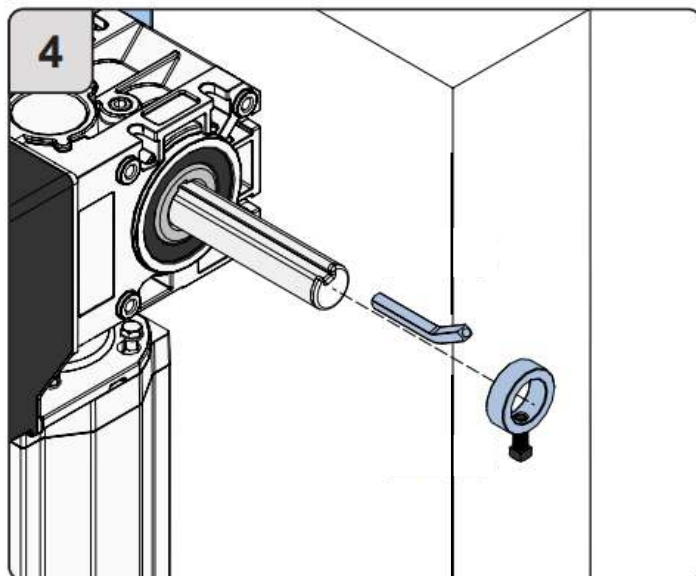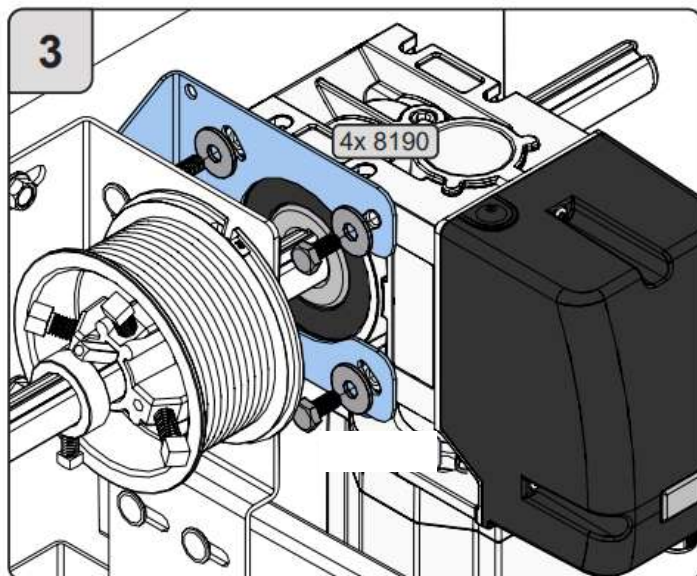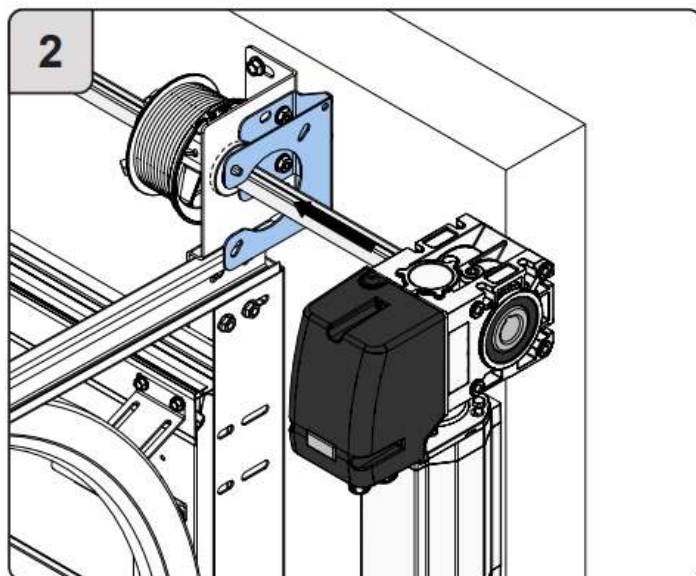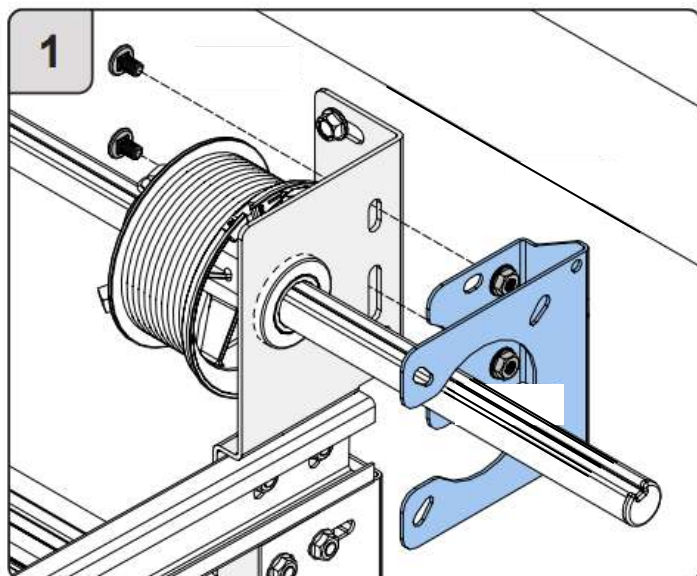

Option de porte manuelle

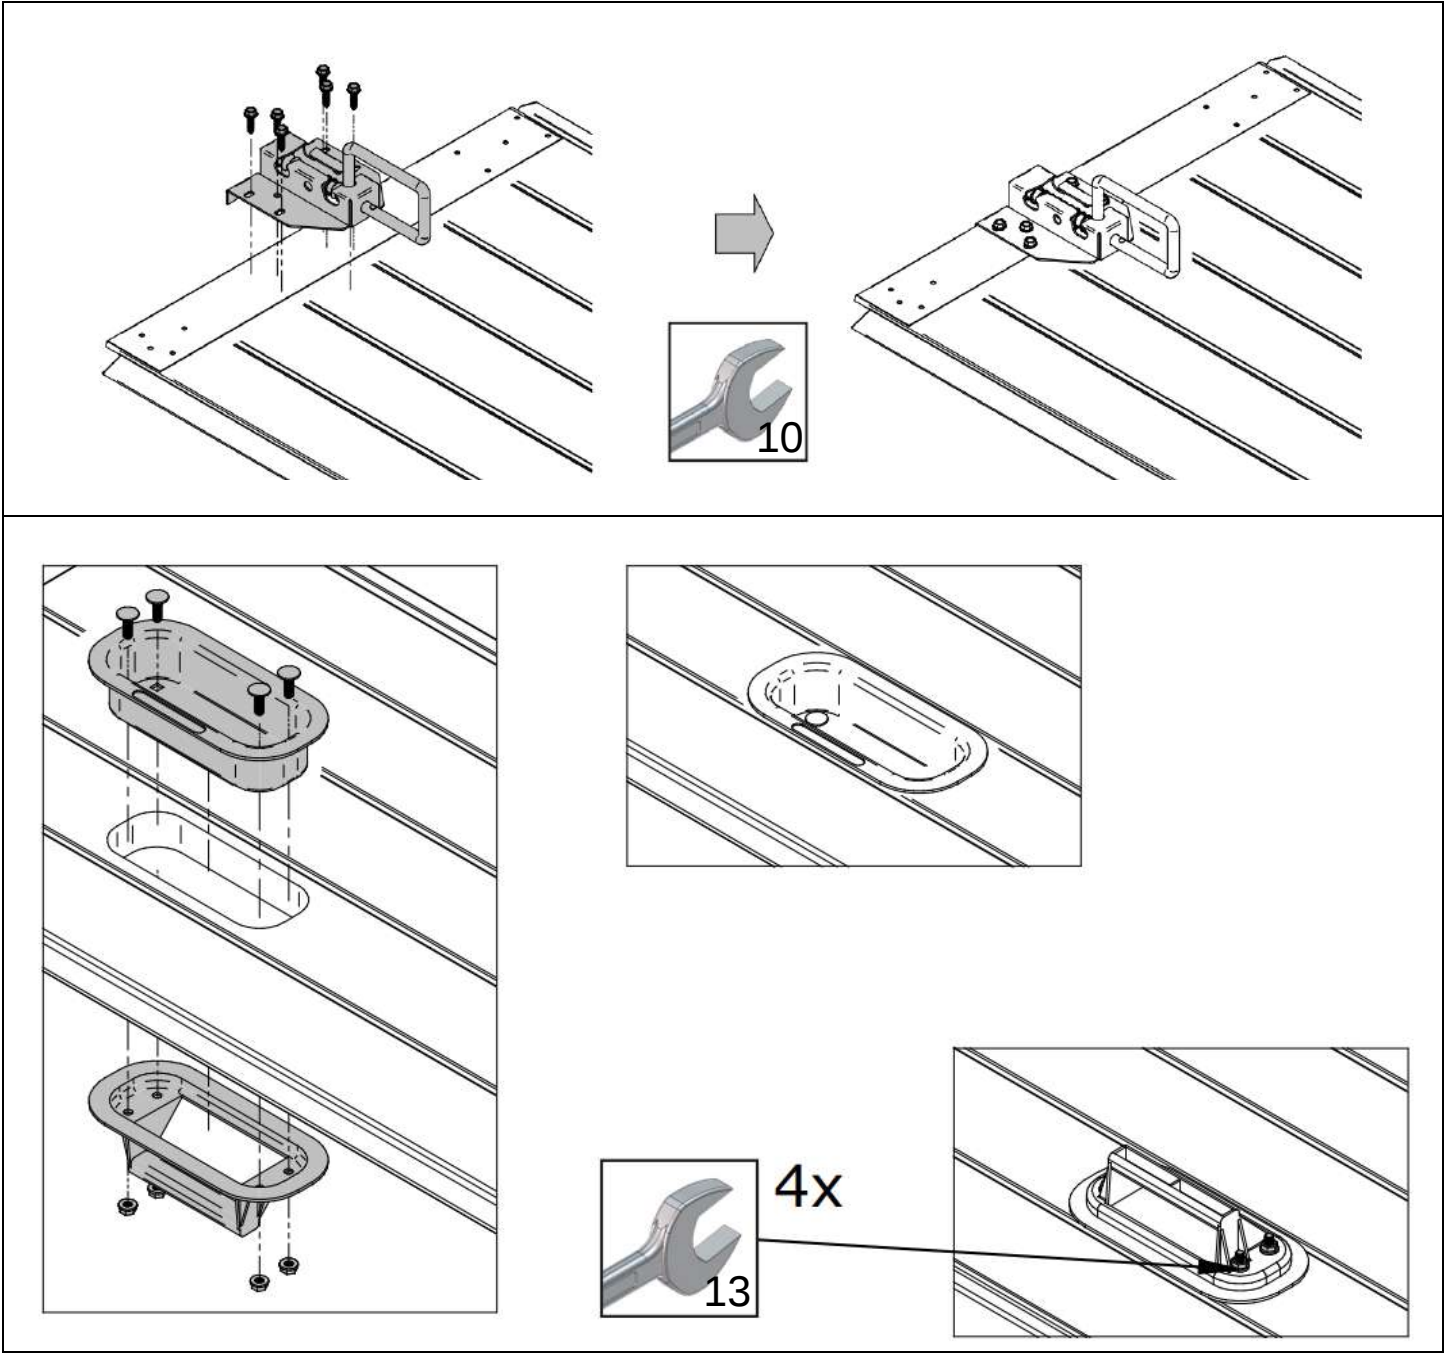


Option treuil à chaîne

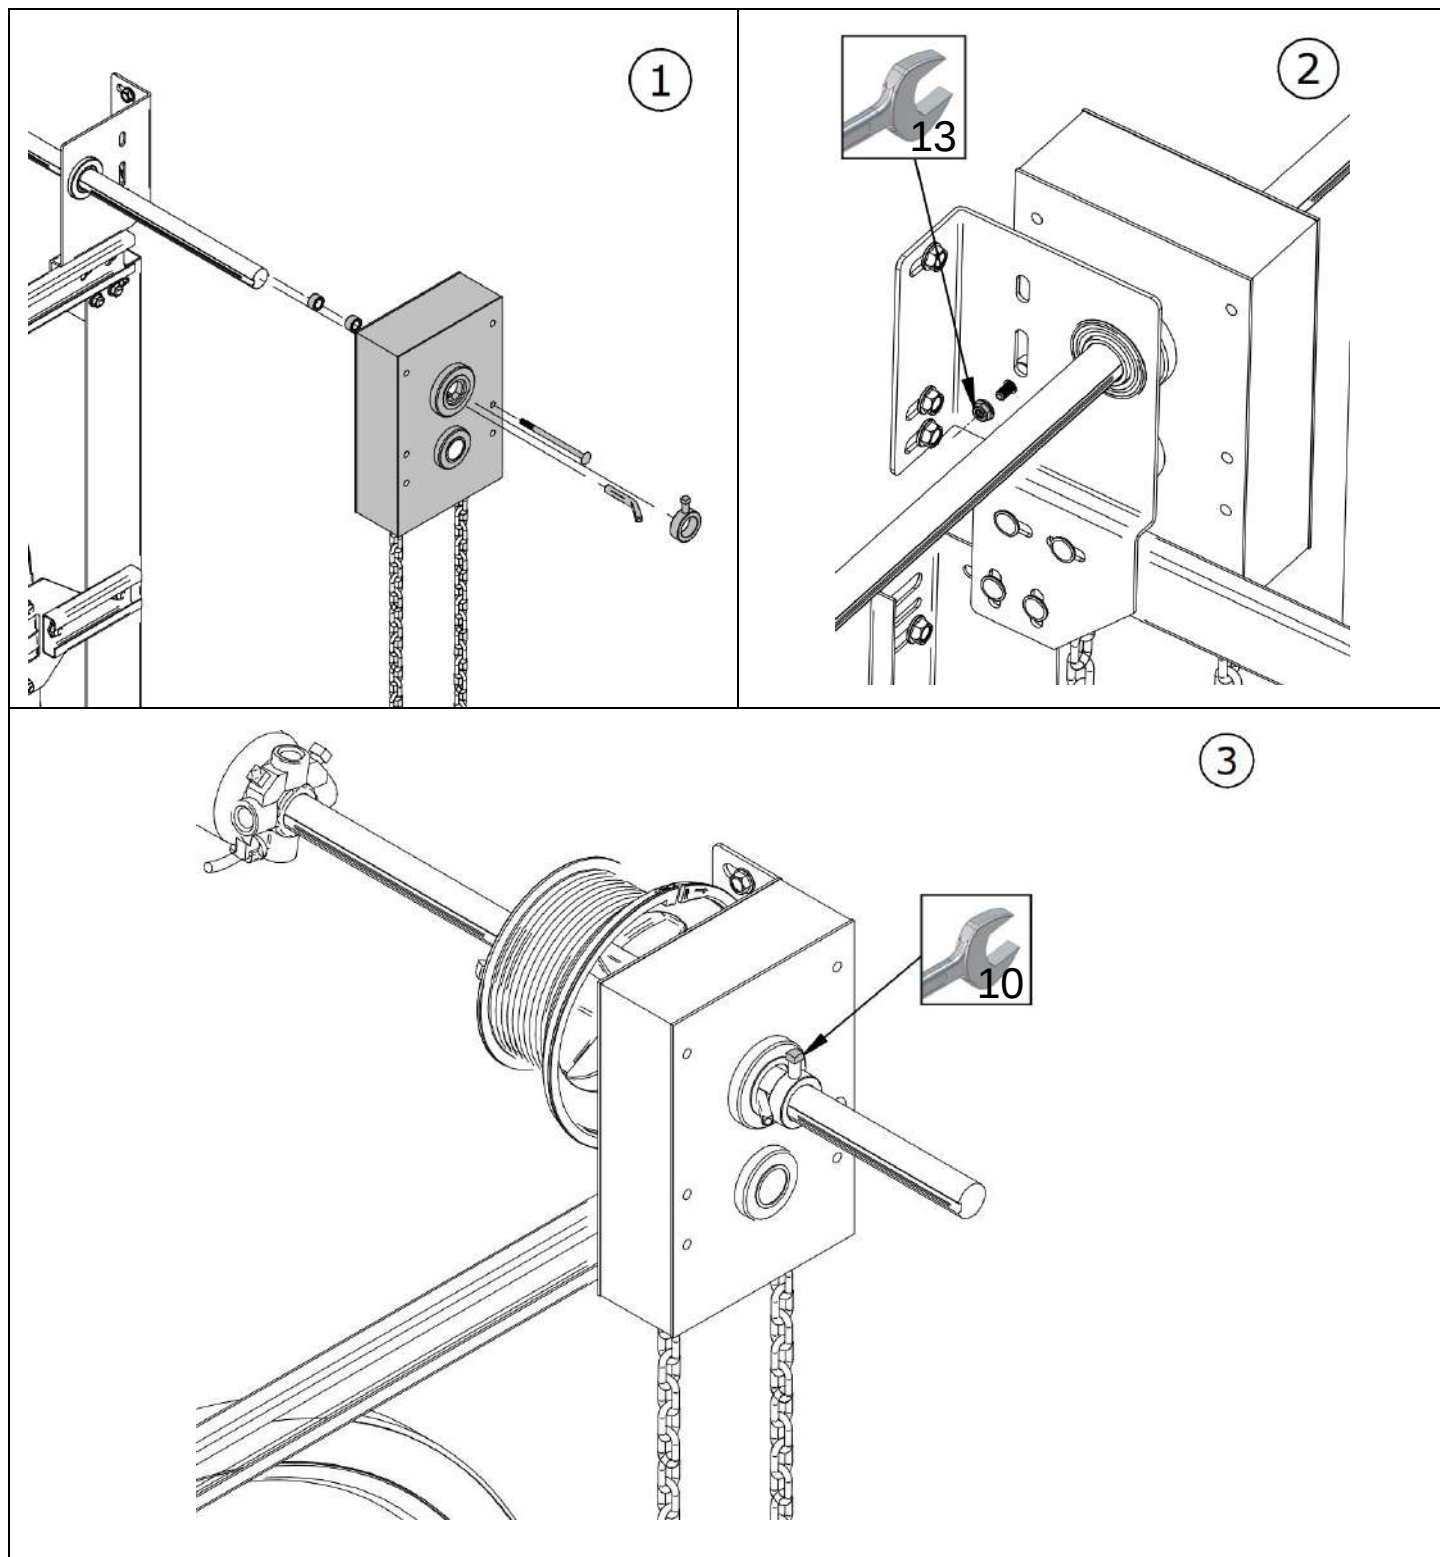


Branchement de la sécurité portillon

Connecter 4 fils de section 0.75mm (non fournis) entre la platine du moteur et le récepteur

Platine moteur

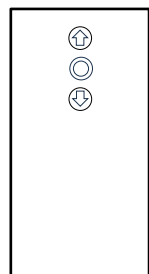

Récepteur

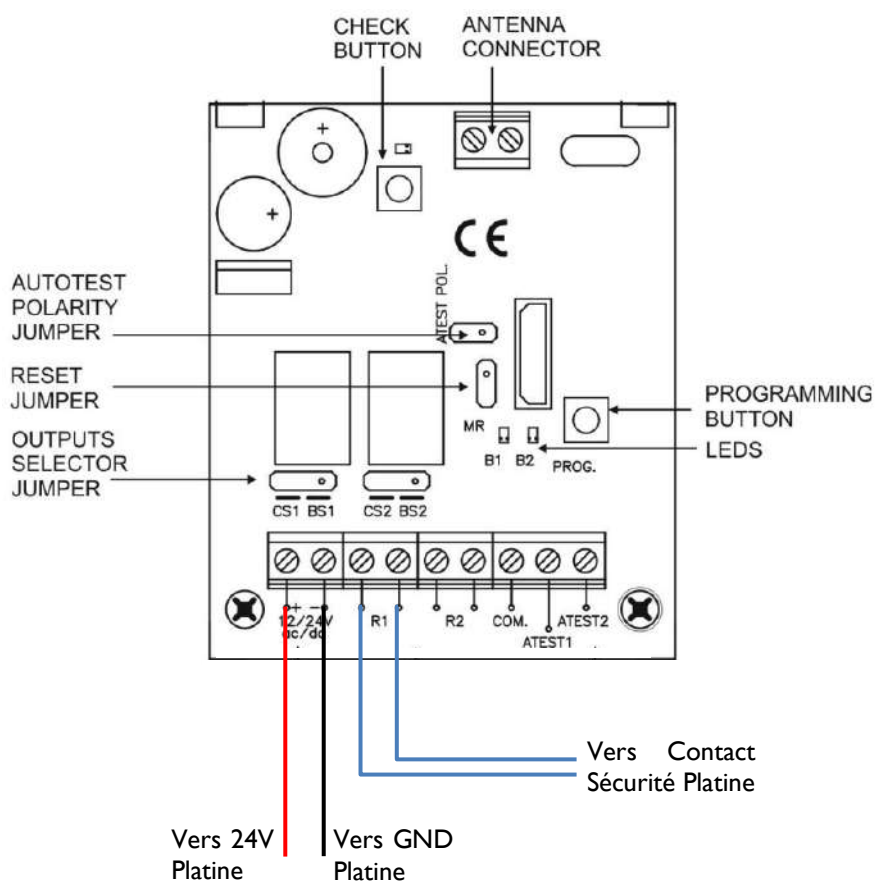



Par défaut, la sécurité portillon est programmée en usine.
Si elle ne fonctionne pas, voici la procédure à suivre.

Programmer la sécurité avec le portillon fermé
Retirer la protection des piles de l'émetteur.

